

# かんたん スタートガイド

※本書の裏面は保証書となっています。大切に保管してください。

おこさまへ

かならず おうちのひとに  
せていしてもらってください。

## ほかの3DSシリーズ本体を お持ちの方へ

この本体で遊ぶ前に「ソフトとデータの  
引越し」をおすすめします。

ご注意


あとから引越しをすると、それまでにこの本体で遊んだダウンロードソフトや内蔵ソフトのセーブデータなどが使用できなくなります。

また、この本体で新しいニンテンドーネットワークIDを登録すると、ほかのニンテンドーネットワークIDを登録した本体から引越しできなくなります。

引越しについてくわしくは「かんたん引越しガイド」(<https://nintendo.co.jp/support/3ds/transfer/guide/>)をご覧ください。

## はじめかた

### 1 充電する

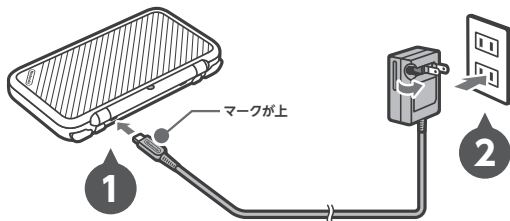


充電には、別売のNewニンテンドー3DS ACアダプター [WAP-002(JPN)]が必要です。

### 2 電源をONにし、画面の案内に従って初回設定する



### 3 ゲームカードを差し込み、ゲームをはじめる

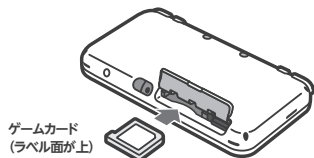

## 安全に使用するために

ご使用前にHOMEメニューの「安全に使用するために」をよくお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

※ お子様が使用される場合は保護者の方がよく読んでご説明ください。

### もし、異常が起きたら

～機器の破損に気付いたら/変な音やにおいがしたり、煙が出たりしたら～

1



取り外す

ACアダプターや周辺機器を接続している場合は、**本体から取り外す**

※ ACアダプターは、本体から取り外す前にコンセントから外してください。

2



電源をOFF

電源ボタンを押し続けて、電源をOFFにする

※ 本体をむやみに触ると危険です。電源ボタンは注意して押してください。

3



点検を依頼

「オンライン修理受付」から点検を依頼する

※ くわしくは任天堂ホームページの「修理のご案内」をご覧ください。

<https://www.nintendo.co.jp/support/repair/>

※ 絶対にご自分で修理をしないでください。

## ACアダプターの取り扱いに関するご注意

誤った使いかたをすると、火災や感電、異常発熱、故障の原因となります。

- 次の場所での使用や保管はしないでください。
  - ・高温になる場所(ストーブやヒーターなどの熱を発生する機器の近くや、直射日光のあたる場所、夏の車内など)
  - ・湿気や水気のある場所(浴室など)
- 濡らしたり、液体や異物を入れたり、油分などで汚れた手で触ったりしないでください。
- 家庭用電源以外で使用しないでください(AC100V対応)。
- 機器の端子部やプラグは、ホコリなどがたまらないよう、乾いた布や綿棒などで定期的に掃除してください。
- ACアダプターはコンセントからすぐに外せる状態で使用してください。