

ダウンロードプレイ

1 ご使用になる前に

はじめに

2 保護者の方へ

3 ダウンロードプレイとは

ダウンロードプレイの使いかた


4 ダウンロードプレイをはじめる

1

ご使用になる前に

ご使用になる前に、この電子説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

安全に使用するために

本ソフトをご使用になる前に、HOMEメニューのを選び、「安全に使用するために」の内容をご確認ください。ここでは、あなたの健康と安全のための大切な内容が書かれています。

また、本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

お子様の使用を制限したい場合は、本体設定の「保護者による使用制限」で次の内容を制限できます。

※「保護者による使用制限」の設定方法は、本体設定の電子説明書をご覧ください。

● 年齢制限

CEROの年齢区分に基づき、ニンテンドー3DSソフトのダウンロードプレイを制限できます。

※ DSダウンロードプレイでダウンロードしたソフトは、年齢区分に基づいた使用制限は働きません。

● DSダウンロードプレイの使用
DSダウンロードプレイの使用を制限できます。

3

ダウンロードプレイとは

1本のダウンロードプレイ対応ソフトを使用して、ほかのニンテンドー3DSシリーズ本体やニンテンドーDSシリーズ本体と通信プレイで遊べます。

※ 3DSソフトのダウンロードプレイは、3DSシリーズ本体でのみ遊べます。

ダウンロードプレイ対応ソフトを持っている本体（親機）から、ソフトを持っていない本体（子機）にダウンロードプレイ用のソフトを送ることで遊べるようになります。

親機の操作

- 1 HOMEメニューから、ダウンロードプレイ対応ソフトをはじめる



- 以降の操作方法はソフトによって異なります。各ソフトの説明書をご覧ください。

※ DS/DSiソフトは、3DSソフトに比べ画像の解像度が低いため、引きのばして表示されます。画像を引きのばさず元のサイズで表示するには、STARTボタンまたはSELECTボタンを押しながら「はじめる」をタッチしてください。（STARTボタンまたはSELECTボタンは、ゲームがはじまるまで押し続けてください。）

子機の操作

- 1 HOMEメニューから、ダウンロードプレイをはじめる




2 3DSソフトを受け取る場合は、DS/DSiソフトを受け取る場合は、



※ DS/DSiソフトは、3DSソフトに比べ画像の解像度が低いため、引きのばして表示されます。画像を引きのばさず元のサイズで表示するには、STARTボタンまたはSELECTボタンを押しながら、**NINTENDO DS** をタッチしてください。(STARTボタンまたはSELECTボタンは、ゲームがはじまるまで押し続けてください。)

3 受け取りたいソフトタイトルをタッチ

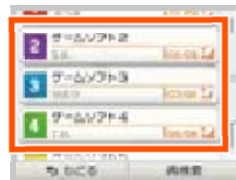

● 以降の操作方法はソフトによって異なります。画面の案内に従って操作してください。