

ニンテンドー3DSサウンド

1 安全に使用するために

はじめに

2 ニンテンドー3DSサウンドとは

3 画面の見かた

マイクで録音して遊ぶ

4 音声データを録音する

5 音声データを再生する

SDカードの音楽を再生する

6 音楽ファイルを再生する

7 再生中の音楽ファイルで遊ぶ

8 おまかせ再生


9 お気に入り

10 すれちがい通信

3DSサウンドの設定

11 設定やデータの管理をする

1 安全に使用するために

本ソフトをご使用になる前に、HOMEメニューのを選び、「安全に使用するために」の内容をご確認ください。あなたの健康と安全のための大切な内容が書かれています。

また、本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

2

ニンテンドー3DSサウンドとは

SDカードに保存した音楽を再生したり、本体のマイクで録音したりできます。また、音楽や録音した音声で、いろいろな遊びを楽しめます。



3 画面の見かた

3DSサウンドをはじめたら、お好みの項目をタッチしてください。



① インコ

話しかけたり、周囲の音を聴かせてあげたりすると、その音声を覚えてしゃべります。

- 下画面に降りてきたときにタッチすると、以前に録音した音声をしゃべります。

② マイクで録音する/録音した音声で遊ぶ

③ 音楽を再生して遊ぶ

SDカードに保存した音楽ファイルのフォルダが表示されます。

- 「続きから聞く」は、以前に音楽の再生を途中でやめた場合に表示されます。タッチすると、再生をやめたところから音楽の再生がはじまります。

④ データの初期化や3DSサウンドの設定を行う

⑤ すれちがい通信の結果を見る
すれちがい通信ON/OFFの切り替え

すれちがい通信の結果（ヒットチャートや相性診断など）を見ることができます。

- すれちがい通信をするには、お気に入りの「すれちがい」に曲を登録して、すれちがい通信をONにしてください。

4


音声データを録音する

1データで最大10秒間の音声をマイクで録音します。録音できる音声データの数は、本体保存メモリに18個、SDカードに180個です。

- 1  をタッチして選び、「録音する」をタッチ



- 2  をタッチして録音をはじめる

- マイクが音を認識した場合は、自動で録音が始まります。
-  をタッチすると録音が終了します。



- 3 タッチして色を選ぶ

- タッチした色が、録音したデータの色になります。



- 録音した音声データを消去する場合は、

音声データを選んで「消す」をタッチ
してください。

ページの切り替えについて

◀・▶をタッチするとページが切り替わります。



音声 (本体)



音声(SDカード)

音声データを移動またはコピーする

音声データをタッチしたまま、お好みの場所にスライドすると、音声データの移動やコピーができます。

- 音声データをスライドして◀・▶の上に移動させると、ページが切り替わり、他のページに移動やコピーができます。

※ 録音した音声データがある場所にはコピーできません。



- ① コピー / 移動


タッチして、コピー／移動の切り替えをします。

5 音声データを再生する

音声データを選択中に「遊ぶ」をタッチすると、再生がはじまります。




再生中の音声データは、再生スピードを変えたり、音声を変化させたりして遊ぶことができます。

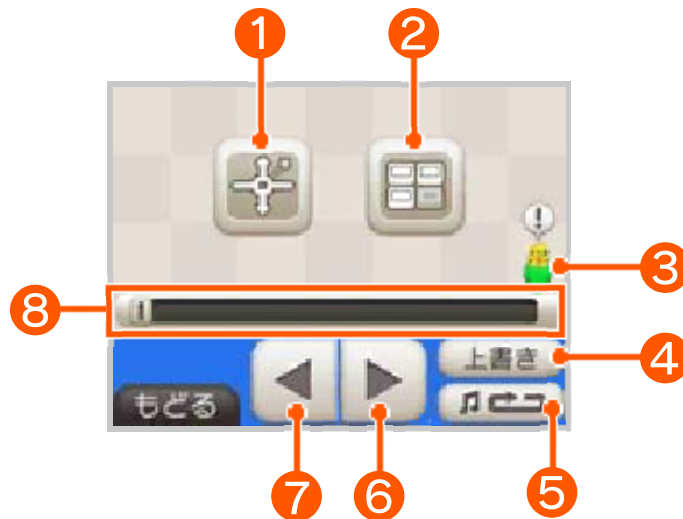

① 再生スピードや音程を変える

画面をタッチして□を動かし、再生スピードや音程を変更します。

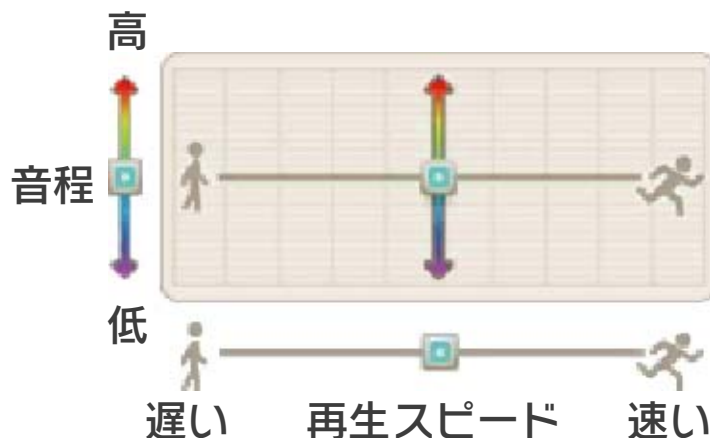

② 音声を変化させる

各ボタンをタッチするたびに、音声が変わります。



③ インコ

タッチすると、3DSサウンドの使いかたのヒントを教えてください。また、一度教えてもらったヒントは「設定」から見るすることができます。

④ 遊んだデータを上書き保存

⑤ 再生モードを変更する



選択中の音声データを繰り返し再生




⑧のバーで設定した区間（A、B点をスライドして設定した区間）を繰り返し再生



ページ内の音声データを順番に再生し、すべての再生が終わったら停止



ページ内の音声データを順番に再生し、すべての再生が終わったら最初から繰返す



ページ内の音声データをランダムで再生



選択中の音声データを再生し、再生が終わったら停止

⑥ 再生/一時停止

⑦ 逆再生/一時停止

⑧ タッチして再生位置を変更

6

音楽ファイルを再生する

3DSサウンドで再生できる音楽ファイルが保存されたSDカードを、本体に差し込んでください。

- 1 フォルダを選んで、「開く」をタッチ




- 1 スライドして、フォルダや音楽ファイルを選びます。



- 2 音楽ファイルを選んで、「スタート」をタッチ

- 音楽ファイルの再生がはじまります。

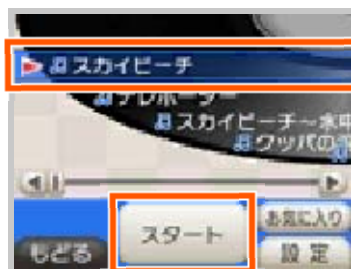

再生できる音楽ファイルについて

次のフォーマットの音楽ファイルが再生できます。

● ファイル形式

拡張子が「.m4a」「.mp4」「.3gp」のAACファイル、拡張子が「.mp3」のMP3ファイル

- ビットレート
16kbps～320kbps
- サンプリング周波数
32kHz～48kHz

※ 著作権保護された音楽ファイルは、再生できません。


SDカードに音楽ファイルを保存するには

- 1 音楽CDから曲データをパソコンに取り込む



- 音楽の取り込みに対応したソフトを使用してください。
-

- 2 音楽ファイルをSDカードへ転送する

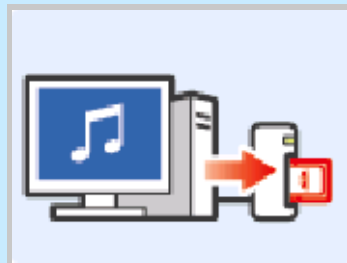

- パソコンのSDカードスロットや市販のSDカードリーダー/ライターを使用してください。
-


SDカード内のフォルダとファイルについて

- 音楽ファイルを保存しているフォルダのみ表示されます。また、表示されるフォルダは最大1000個です。
- SDカード内に同じフォルダ名が2つ

以上ある場合、フォルダ内の音楽ファイルがまとめられ、1つのフォルダとして表示されます。


- 表示される音楽ファイルは最大3000個です。
- 1つのフォルダ内で音楽ファイルが101個以上ある場合、100個目までしか表示されません。
- 8階層より深い階層にあるフォルダやファイルは表示されません。
- フォルダ名は、階層の深さに関係なく「数字順」「ABC順」「あいうえお順」の順番で表示されます。
- フォルダ名やファイル名に、ニンテンドー3DS本体に対応していない文字が使用されている場合は「?」と表示されます。

7 再生中の音楽ファイルで遊ぶ

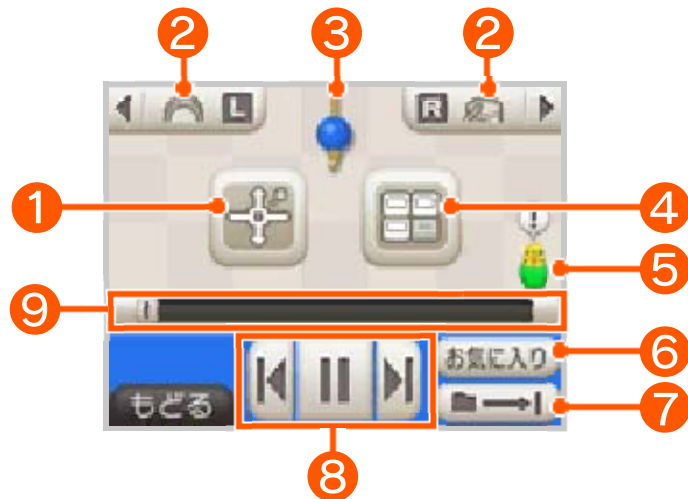


① 再生スピードや音程を変える

画面をタッチしてを動かし、再生スピードや音程を変更します。

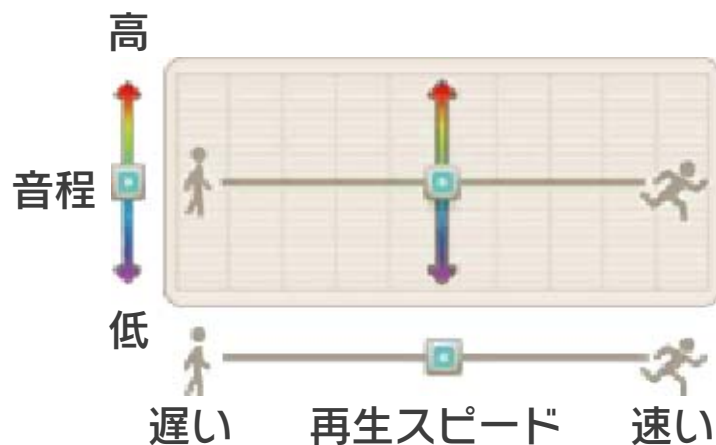

② 効果音を変更する

タッチすると、ボタンを押したときに鳴る効果音が変わります。

③ 上画面の表示を切り替え

④ 音楽を変化させる

各ボタンをタッチすると、音楽が変化します。



- 「カラオケ」を選んだ場合、歌声が消えてカラオケのような音楽になります。曲によってはうまく歌声が消えないこともあります。
- 「8ビット」を選んだ場合、ファミコンの音楽のような、ピコピコした音に変化します。

⑤ インコ

タッチすると、3DSサウンドの使いかたのヒントを教えてください。また、一度教えてもらったヒントは「設定」から見ることができます。

⑥ お気に入りに追加する

⑦ 再生モードを変更する



フォルダ内の曲を順番に再生し、すべての再生が終わったら停止



フォルダ内の曲を順番に再生し、すべての再生が終わったら最初から繰り返す



フォルダ内の曲をランダムで再生




選択中の曲を再生し、再生が終わったら停止



選択中の曲を繰り返し再生



設定した区間（A、B点をスライドして設定した区間）を繰り返し再生

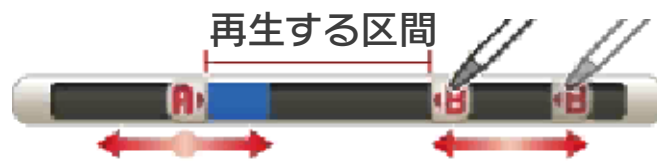

⑧ 操作ボタン



：前の曲へ/次の曲へ



：再生/一時停止

⑨ タッチして再生位置を変更

8

おまかせ再生

選んだテーマによって、インコが自動で曲を選んで再生します。

「おまかせ」を選んで「開く」をタッチしたあと、お好みのテーマを選んで「スタート」をタッチしてください。



お好みの曲をお気に入りに登録して、まとめておくことができます。

お気に入りに登録したい音楽ファイルやフォルダを選んで「お気に入り」をタッチしたあと、どのお気に入りのプレイリストに入れるか選んで「入れる」をタッチしてください。



- 選んだプレイリストが、音楽フォルダを選ぶ画面に追加されます。
- 追加されたプレイリストは、音楽フォルダと同じように曲を選んで再生することができます。

お気に入りのプレイリストについて


次のお気に入りのプレイリストは、はじめから用意されています。新しくプレイリストを作りたい場合は、「新規」をタッチして、タイトルとアイコンを決定してください。

| | |
|-------|--|
| ベスト10 | 好きな10曲を登録してください。 |
| 練習中 | 歌や楽器で練習している曲があれば登録してください。 |
| すれちがい | 曲を登録して、すれちがい通信をONにすると、すれちがい通信が設定されます。すれちがい通信に成功すると、このプレイリストに登録された曲の情報などが、相手に送られます。 |

- プレイリストは最大100個まで作成できます。

お気に入りの消去について

お気に入りのプレイリスト内の曲を選んで「はずす」をタッチすると、お気に入りから消去できます。「全てはずす」をタッチすると、選んでいるプレイリスト内のすべての曲がお気に入りから消去され、そのプレイリストも消去されます。(はじめからあるお気に入りのプレイリストは、お気に入り登録するときに選ぶプレイリストからは消去されません。)

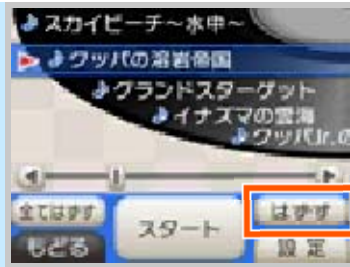

10 すれちがい通信

お気に入りの「すれちがい」プレイリストに曲を登録して、すれちがい通信をONにすると、すれちがい通信が設定されます。すれちがい通信に成功すると、お気に入りの「すれちがい」プレイリストに登録されている曲の情報などを受信します。たくさんすれちがい通信することで、相性診断を楽しめたり、すれちがった人たちの中でのヒットチャートを見たりできます。

すれちがい通信をONにする

① 「すれちがい」をタッチ



② 「すれちがい通信」をタッチしてONにする



次のデータがすれちがい通信で相手に送られます。

- 「じぶんのMii」
- 曲の情報
 - ・ 歌手名
 - ・ 曲名
 - ・ アルバム名
 - ・ リリース年
 - ・ 再生回数

すれちがい通信の結果を見る

1 「すれちがい」 をタッチ



2 「すれちがい相性診断」または「すれちがいヒットチャート」をタッチ



3 見たい項目をタッチ

- 項目をタッチすると上画面にそれぞれのすれちがい結果が表示されます。上画面の内容をスクロールする場合は、十字ボタンの上下を押すか、スライドパッドを上下に動かしてください。

すれちがい相性診断 すれちがいヒットチャート



① 写真で保存

上画面に表示されている内容を写真データとして保存し、ニンテンドー3DSカメラで見ることができます。

② すれちがい相性診断のリセット

これまでのすれちがい通信で受信した、すれちがい相性診断の情報をすべて消去します。

③ すれちがいヒットチャートのリセット

これまでのすれちがい通信で受信した、すれちがいヒットチャートの情報をすべて消去します。

11 設定やデータの管理をする

「設定」をタッチすると、3DSサウンドの設定画面が表示されます。お好みの項目をタッチしてください。



| | |
|--------|--|
| 音声出力 | ヘッドホンやスピーカーの音を、「サラウンド」・「ステレオ」・「モノラル」に切り替えます。 |
| タッチ音 | SDカードの音楽を再生して遊ぶ場合に、ボタンのタッチ音を鳴らすかどうかを設定します。 |
| 使い方ガイド | 過去に表示されたインコからのアドバイスを見ることができます。 |
| データ管理 | すべての音声データを消去したり、ページごとに消去したりできます。また、3DSサウンドのセーブデータの初期化ができます。初期化すると、お気に入りなどが全て消去されます。(初期化しても音楽ファイルや録音した音声は消去されません) |
| カラー設定 | 3DSサウンドのカラー設定を変更します。 |