

# ニンテンドー ゲームキューブ コントローラ

## 取扱説明書

DOL-003

MAA-DOL-A-C-JPN-C2

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全に使用するために」は、ご使用になる前に必ずお読みください。ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。

なお、取扱説明書は大切に保管してください。

※ Wii U用ゲームキューブコントローラ接続タップ取扱説明書またはお使いのゲーム機本体の取扱説明書とあわせてお読みください。


本品を使用できるソフトは、お使いのゲーム機本体によって異なります。

### ● Wii U本体

- Wii U専用ソフト「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」で使用できます。
- 上記以外のソフト(Wii専用ソフトを含む)では使用できません。
- ニンテンドー ゲームキューブ コントローラ単体では動作しません。Wii U用ゲームキューブコントローラ接続タップ [WUP-028] (別売)が必要です。

### ● Wii本体

パッケージの裏面またはWiiショッピングチャンネルの購入画面に



または



のマークがある対応ソフトで使用できます。

### ● ニンテンドー ゲームキューブ本体

すべてのニンテンドー ゲームキューブ専用ソフトで使用できます。

## セット内容

本セットには、次のものが入っています。ご確認ください。

- ニンテンドー ゲームキューブ コントローラ [DOL-003] . . . . . 1個
- 取扱説明書(本書) . . . . . 1枚

## 安全に使用するために(必ずお読みください)

ご使用になる方の健康を守り、事故を未然に防ぐため、ご使用前に次の注意事項をお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

### ■ 健康上のご注意

#### ⚠ 警告

- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離れて使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。特に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、お子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注意を払ってください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。
- 使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら、必ず休憩をとってください。もし身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

### ■ 使用上のご注意

#### ⚠ 警告

- ゲームキューブ コントローラを振り回したり、首にかけたりしないでください。事故やけがの原因となります。
- 小さなお子様がケーブルなどで遊ばないように注意してください。首に巻きつけたり、引っ張って製品が落ちるなどして、けがをすることがあります。
- ケーブルに使用している結束バンドは、小さなお子様が誤って飲み込まないように、各自治体の指示に従って直ちに廃棄してください。

#### ⚠ 注意


- 液体(水やジュース、ペットの尿など)で濡れたり、異物が入ったゲームキューブ コントローラを使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- ゲームキューブ コントローラは、プラスチックや金属部品などで構成されています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

- 梱包材の一部にプラスチックが含まれています。廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- コントロールスティックやCスティック、Lトリガーボタン、Rトリガーボタンを操作する場合、手のひらなどの皮膚の弱い部分で力を入れて操作することは避けてください。皮膚を痛めることがあります。
- プラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- ゲームキューブ コントローラを床に放置しないでください。踏みつけて壊したり、つまずいてけがをしたりする原因となります。

### 使用上のおねがい

- 物を当てたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- プラグを接続するときは、差し込む向きを確認し、しっかり奥まで差し込んでください。
- 指定された機器以外に接続しないでください。故障の原因となります。
- Wii本体にゲームキューブ コントローラを抜き差しする場合は、あらかじめWii本体からディスクを取り出してください。
- ケーブルを踏んだり強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- コントロールスティックやCスティック、Lトリガーボタン、Rトリガーボタンを乱暴に操作すると、故障の原因になるばかりでなく、まれにゲームの進行に支障をきたすおそれがありますので注意してください。
- 汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。表面を傷める原因となります。
- 分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。故障の原因となります。
- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
  - ・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
  - ・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
- ゲームキューブ コントローラに磁石を近づけないでください。動作が不安定になることがあります。

## 各部の名称

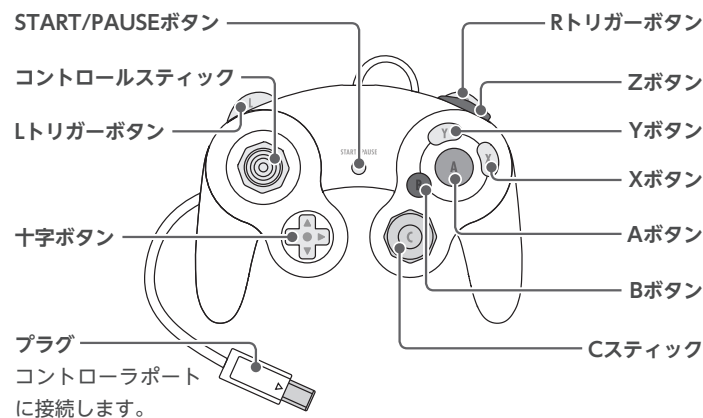

## 使用方法

### ■ Wii Uで使用する場合

別売のWii U用ゲームキューブコントローラ接続タップ[WUP-028]が必要です。くわしくは、Wii U用ゲームキューブコントローラ接続タップ取扱説明書をご覧ください。

### ■ Wii、ニンテンドー ゲームキューブで使用する場合

それぞれのゲーム機本体の取扱説明書をご覧ください。

#### Wiiで、ゲームキューブ コントローラ対応のバーチャルコンソールをプレイする場合

次の操作を行うと、ゲームキューブ コントローラを1P用として使用することができます。

##### ① ソフトを選ぶ

Wiiリモコン(またはWiiリモコンプラス)でプレイするソフトをポイントし、**(A)**を押してください。チャンネル画面が表示されます。



【チャンネル画面】


##### ② 「はじめる」を選ぶ

LトリガーボタンまたはRトリガーボタンを押しながら「はじめる」をポイントし、**(A)**を押してください。

## ニュートラルポジションと再設定機能について

コントロールスティック、Cスティックは、スティックの傾斜角度と方向を読み取るにより、微妙な操作ができるアナログ方式のスティックです。また、LトリガーボタンとRトリガーボタンは、押す力を変えることにより、微妙な操作ができるアナログ方式のボタンです。

コントロールスティック、Cスティック、Lトリガーボタン、Rトリガーボタンのニュートラルポジション(\*)の位置がずれ、各スティックや各ボタンが正常に操作できなくなった場合は、次の操作を行ってください。

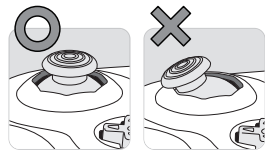

【ニュートラルポジション】  
※イラストはコントロールスティック

ゲームキューブ コントローラのコントロールスティック、Cスティック、Lトリガーボタン、Rトリガーボタンから指を離し、XボタンとYボタンを押しながら、START/PAUSEボタンを約3秒間押し続けてください。

#### ※ニュートラルポジションとは…

コントロールスティックやCスティックが傾いていない状態、LトリガーボタンやRトリガーボタンが押されていない状態の位置を「ニュートラルポジション」と呼びます。本体の電源をONにするときなどに各スティックが傾いたり、各ボタンが押されていたりすると、その状態が「ニュートラルポジション」に設定され、各スティックや各ボタンが正常に操作できなくなります。

## 故障かな?と思ったら

修理サービスを依頼される前に、下表をご確認ください。

※ 各ソフトや周辺機器の説明書もあわせてご覧ください。

### ゲームキューブ コントローラで操作できない

ゲームキューブ コントローラのプラグが、ゲームの指定しているコントローラポートの位置にしっかり奥まで差し込んでありますか？



ゲームの説明書でプラグを差し込むコントローラポートの位置(コントローラポート1・2・3・4の位置)を確認し、しっかり奥まで差し込んでください。

ゲームキューブ コントローラ対応ソフトですか？

#### ● Wii U本体で遊ぶ場合

Wii U専用ソフト「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」以外では動作しません。  
※Wii専用ソフトでは使用できません。

#### ● Wii本体で遊ぶ場合

パッケージの裏面またはWiiショッピングチャンネルの購入画面にまたはのマークがある対応ソフト以外では動作しません。  
※ニンテンドー ゲームキューブの場合は、本体またはコントローラの故障とされます。任天堂サービスセンターにお問い合わせください(→右記)。  
※ニンテンドー ゲームキューブ本体の修理サービスは終了しております。

### キャラクターが操作するのと別の方向に動いたり、操作していないのに動いてしまう

コントロールスティック、Cスティック、Lトリガーボタン、Rトリガーボタンの機能の特性により「ニュートラルポジション」の位置がずれた状態では、コントローラが正常に操作できない場合があります。正しいニュートラルポジションの位置に再設定するためには、コントロールスティック、Cスティック、Lトリガーボタン、Rトリガーボタンから指を離し、XボタンとYボタンを押しながらSTART/PAUSEボタンを約3秒間押し続けてください。

※以上のことを確認しても正常に動作しない場合は、任天堂サービスセンターにお問い合わせください(→右記)。

## 仕様

型名	DOL-003
外形寸法	横141.2mm×縦102.7mm×厚さ66.9mm
ケーブルの長さ	約3m
質量	約270g

※ 仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。

本品は日本国内専用です。日本仕様の対応ゲーム機本体でのみ使用可能です。



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

### 商品・インターネット接続に関するお問い合わせ

任天堂テクニカルサポートセンター  
 **0570-020-210** (ナビダイヤル)  
IP電話からは **03-4330-7570** におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。
- 電話受付時間：10:00～18:00(祝日、会社設定休日を除く)

### 修理に関するお問い合わせ

任天堂サービスセンター  
 **0570-021-010** (ナビダイヤル)  
IP電話からは **0774-28-3133** におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。
- 電話受付時間：10:00～18:00(祝日、会社設定休日を除く)

### 修理のお申し込み方法について

パソコンやスマートフォンから、24時間お申し込みいただけます。



修理のご案内(オンライン修理受付)  
<https://www.nintendo.co.jp/support/repair/>

