

ヌンチャク

RVL-004



取扱説明書

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全に使用するために」は、ご使用になる前に必ずお読みください。

ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、取扱説明書は大切に保管してください。

※ Wiiリモコンプラス取扱説明書、またはWii本体取扱説明書とあわせてお読みください。

- ヌンチャクはWiiリモコン(またはWiiリモコンプラス)の外部拡張コネクタにつなげて使用する「Wiiリモコン拡張コントローラ」です。
※ ヌンチャク単体では動作しません。
- パッケージの裏面に次のマークが付いているソフトで使用できます。




セット内容

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。


- ヌンチャク [RVL-004] 1個
- 取扱説明書(本書) 1枚

安全に使用するために(必ずお読みください)

ご使用になる方の健康を守り、事故を未然に防ぐため、ご使用前に次の注意事項をお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

- Wii Uでご使用になる場合：Wii Uメニュー  (安全に使用するために)
- Wiiでご使用になる場合：Wii本体取扱説明書 準備編
「安全に使用していただくために…」


各部の名称

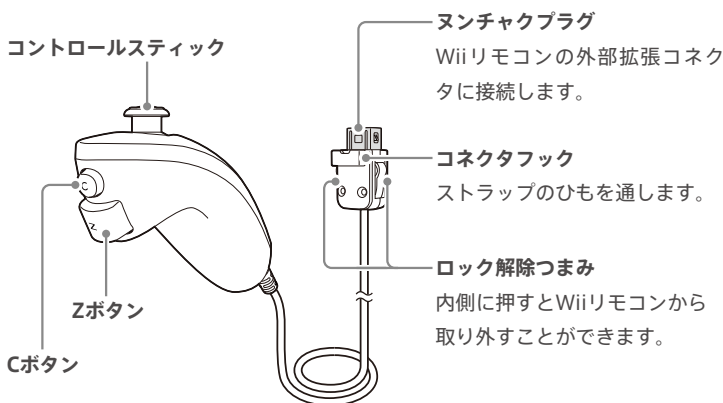

ニュートラルポジションと再設定機能

コントロールスティックは、スティックの傾斜角度と方向を読み取ることにより、微妙な操作ができるアナログ方式のスティックです。次の操作を行うとき、コントロールスティックに触らないでください。コントロールスティックを傾けたまま操作を行うと、ニュートラルポジション(※)の位置がずれ、コントロールスティックが正常に操作できなくなります。

- 本体の電源をONにするとき。
- Wiiリモコンに接続するとき。
- ソフトを起動するとき。
- ソフトをやめてWii UメニューやWiiメニューに戻るとき。

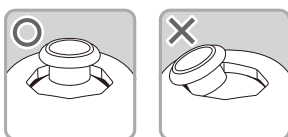

【ニュートラルポジション】

■ 再設定のしかた

ヌンチャクのコントロールスティックから指を離し、接続したWiiリモコンの(A)・(B)・(+)・(-)を同時に約3秒間押し続けてください。

※ニュートラルポジションとは…



コントロールスティックが傾いていない状態の位置を「ニュートラルポジション」と呼びます。本体の電源をONにするときやWiiリモコンに接続するときなどにコントロールスティックが傾いていると、その状態が「ニュートラルポジション」に設定され、コントロールスティックが正常に操作できなくなります。

使用方法(ヌンチャク・スタイル)

■ 持ちかた

重要! コネクタフックに必ずストラップのひもを通してください

ヌンチャクとWiiリモコンを接続するときは、必ずヌンチャクのコネクタフックにストラップのひもを通してください。

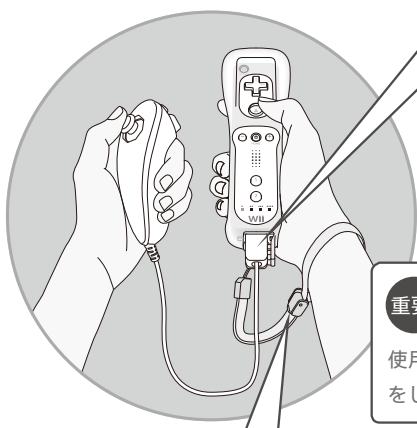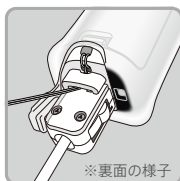

重要! しっかり握ってください

使用中は、Wiiリモコンやヌンチャクをしっかり握ってください。

重要! ストラップを必ず使用し、ストッパーを調整してください

必ず付属のストラップを使用し、ストッパーで調整してください。

※ロックレバー付きのストラップの場合は、ロックレバーで固定してください。

注意 Wiiリモコンジャケットを使用してください

Wiiリモコンをより安全に使用していただくため、Wiiリモコンジャケットを装着して使用されることをおすすめします。

注意 ヌンチャクは接続するWiiリモコンを本体に登録しないと使用することができません

Wiiリモコンの登録方法については、Wii U取扱説明書「コントローラーの登録」、またはWii本体取扱説明書 準備編「Wiiリモコンプラスの登録方法」をご覧ください。




使用方法(ヌンチャク・スタイル)

■ ヌンチャク・スタイルの準備


1 コネクタフックにストラップのひもを通す

ヌンチャクのプラグのコネクタフックにストラップのひもを図のように通してください。

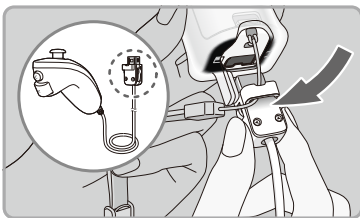

2 Wiiリモコンと接続する


そのままの状態でもう一方の手でWiiリモコンの外部拡張コネクタにヌンチャクのプラグを接続してください。

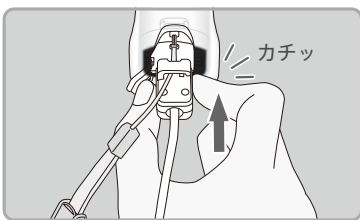

3 ストラップに手を通し、ストッパーを調整する

ストラップに手を通し、Wiiリモコンをしっかり握ってください。ストラップが手から抜けないように、ストッパーで調整してください。


ロックレバー付きのストラップの場合は、ストッパーが緩まないように、ロックレバーがカチッと音がするまで押し込んでください。

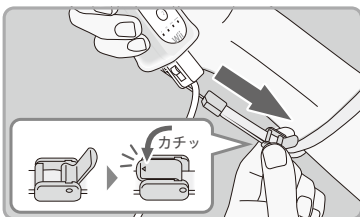

4 もう一方の手でヌンチャクを持つ

■ 取り外し方

Wiiリモコンからヌンチャクを取り外すときは、プラグのロック解除つまみを内側に押しながら、ヌンチャクを取り外してください。

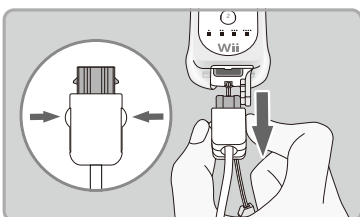

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことを確認してください

症状1: ヌンチャクが操作できない

ヌンチャクを接続しているWiiリモコンは使用する本体に登録されていますか?


ヌンチャクを接続しているWiiリモコンが本体に登録されていないと使用できません。Wii U取扱説明書「コントローラーの登録」、またはWii本体取扱説明書 準備編「Wiiリモコンプラスの登録方法」をご覧ください。

ヌンチャクはしっかり奥まで差し込まれていますか?

Wiiリモコンにヌンチャクのプラグをカチッと音がするまで差し込んでください。

ヌンチャク対応ソフトですか?

次のいずれかの対応アイコンが、パッケージ裏面、またはニンテンドーeショップ/Wiiショッピングチャンネルの画面上にないソフトでは、使用できません。



症状2: 操作していないのに画面やキャラクターが動く

「ニュートラルポジション」の位置がずれていませんか?

コントロールスティックの機能の特性により、「ニュートラルポジション」の位置がずれた状態では、ヌンチャクが正常に操作できない場合があります。正しいニュートラルポジションの位置に再設定するためには、コントロールスティックから指を離し、Wiiリモコンの(A)・(B)・(+)・(-)を同時に約3秒間押し続けてください。

仕様

型名	RVL-004
外形寸法	横38.2mm×縦113mm×厚さ37.5mm
コードの長さ	90cm
質量	約73g

※仕様の一部を改良のため予告なく変更することがあります。

本品は日本国内専用です。日本仕様のWii U本体およびWii本体でのみ使用可能です。
法律で認められている場合を除き、貸与や商業的使用は禁止されています。



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

商品・インターネット接続に関するお問い合わせ

任天堂テクニカルサポートセンター



0570-020-210 (ナビダイヤル)

PHS、IP電話からは **03-4330-7570** におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- 電話受付時間：9:00～17:00（祝日、会社設定休日を除く）

修理に関するお問い合わせ

任天堂サービスセンター



0570-021-010 (ナビダイヤル)

PHS、IP電話からは **0774-28-3133** におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- 電話受付時間：月～金 9:00～21:00 / 土 9:00～17:00
（日、祝日、会社設定休日を除く）

修理のお申し込み方法について

パソコン（またはスマートフォン）や携帯電話から、「オンライン修理受付」でお申し込みいただけます。



パソコンの場合

<http://www.nintendo.co.jp/support/>



携帯電話の場合

<http://nintendo.jp/>



修理品の送り先・直接お持ちいただく場合

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地
任天堂サービスセンター



- 営業時間：月～金 9:00～17:00
（土、日、祝日、会社設定休日を除く）
- 電話受付日時とは異なりますのでご注意ください。

任天堂株式会社

Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。

日本国意匠登録第1266884号

©2012 Nintendo

禁無断転載