

Wiiリモコンプラス

RVL-036

取扱説明書

MAA-RVL-A-PN-JPN-C3

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全に使用するために」は、ご使用になる前に必ずお読みください。

ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、取扱説明書は大切に保管してください。

※  Wii U取扱説明書、またはWii本体取扱説明書とあわせてお読みください。

※ 本書では、Wii U本体やWii本体を総称して「本体」と記載します。

- パッケージの裏面に次のマークが付いているWii U専用ソフト、またはWiiリモコンで遊べるすべてのソフトで使用できます。



※ Wiiでも使用できます。

※ ソフトによっては、他の周辺機器が必要な場合があります。

※ Wiiモーションプラスに対応していないソフトの場合、Wiiモーションプラスの機能は動きません。

※ 別売のWiiモーションプラスを取り付ける必要はありません。

セット内容

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

- Wiiリモコンプラス [RVL-036] 1個
- Wiiリモコン専用ストラップ [RVL-018A] 1本
※ Wiiリモコンプラスに取り付けてあります
- Wiiリモコンジャケット [RVL-022] 1個
※ Wiiリモコンプラスに装着してあります
- 単3形アルカリ乾電池(動作確認用) 2本
- 取扱説明書(本書) 1冊

安全に使用するために(必ずお読みください)

ご使用になる方の健康を守り、事故を未然に防ぐため、ご使用前に次の注意事項をお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

- Wii Uでご使用になる場合 : Wii Uメニュー  (安全に使用するために)
- Wiiでご使用になる場合 : Wii本体取扱説明書 準備編
「安全に使用していただくために…」

各部の名称

■ Wiiリモコンプラス [RVL-036]

正面 (Wiiリモコンジャケットを取り外した状態)

電源ボタン

本体の電源をON/OFFするときに押します。電源をOFFにするときは、約1秒間押し続けてください。

HOMEボタン

電池残量の確認などができるHOMEボタンメニューを表示するときに押します。くわしくは、 Wii U電子説明書またはWii本体取扱説明書 機能編の「HOMEボタンメニュー」をご覧ください。

ポインター

画面との距離や傾き、動きなどを検出します。

十字ボタン

Aボタン


プラス(+)ボタン

マイナス(-)ボタン

スピーカー

1ボタン

2ボタン

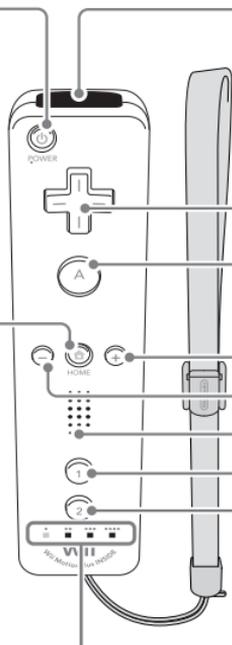

プレイヤーインジケータ

お使いのWiiリモコンプラスが何番に割り振られているかを示します。

Wiiリモコンプラスを保管するときは、Wiiリモコンプラスの正面を上向きにして、ボタンに物などが当たらないようにしてください。ボタンに物が当たるときに電池を消耗します。

各部の名称

背面 (Wiiリモコンジャケット、電池カバーを取り外した状態)

Wiiリモコン専用ストラップ [RVL-018A]

Bボタン

シンクロボタン (SYNC)

使用する本体に登録するときに押します。


ストラップ取り付け穴

専用ストラップ[RVL-018A]を取り付けます。

※ お買い上げ時は、ストラップが取り付けられています。

外部拡張コネクタ


ヌンチャクやクラシックコントローラPROなどの外部拡張機器を接続します。

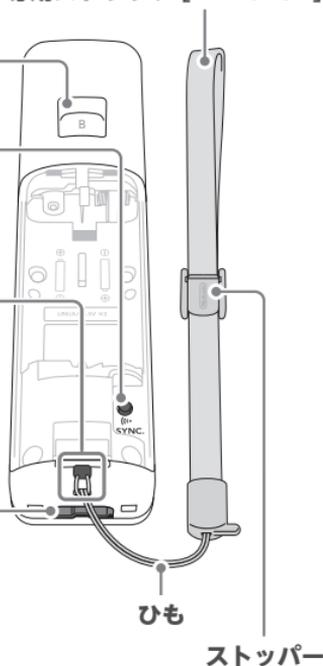

注意 Wiiリモコンプラスを使用するには、本体への登録が必要です。

電池をセットしたあと、登録してください(→6ページ)。

■ Wiiリモコンジャケット [RVL-022]

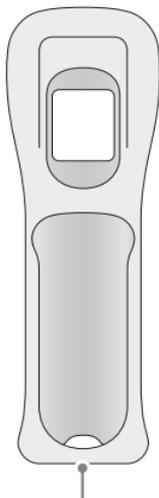

コネクタカバー（底面）

Wiiリモコンプラスの外部拡張コネクタに差し込みます。

Wiiリモコンジャケットは、Wiiリモコンプラスをより安全に使用していただくためのカバーです。

取り付けたり、取り外したりすることができます。

※ お買い上げ時は、Wiiリモコンプラスに装着してあります。
(Wiiリモコンプラスの電源ボタンは、Wiiリモコンジャケットの上から押すことができます。)

注意

WiiリモコンプラスにWiiリモコンジャケットを装着して使用されることをおすすめします。

- Wiiリモコンジャケットは、Wiiリモコンプラスの誤操作により引き起こされる万一のけがや物品の破損を軽減させる効果がありますが、必ずしも防止するものではありません。ご使用の際は、注意事項を守って使用してください。
- 故意にテレビや家財などにぶつけないでください。

乾電池のセット方法(交換方法)

Wiiリモコンプラスは単3形アルカリ乾電池を使用します。次の手順に従って、正しくセットしてください。


※ 小さなお子様が使用される場合は、保護者の方が行ってください。

※ Wiiリモコンプラスには、アルカリ乾電池の使用をおすすめします。

※ 市販の充電式ニッケル水素電池を使用される場合は、電池の取扱説明書をよくお読みいただき、その指示に従って、正しく使用してください。

1 Wiiリモコンジャケットを取り外す


Wiiリモコンプラスの底面からWiiリモコンジャケットを電池カバーの上の部分まで取り外し、ストラップをWiiリモコンジャケットから抜き取ってください。

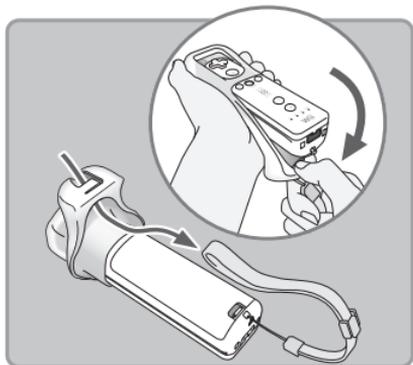

2 乾電池をセットする

電池カバーを取り外し、単3形乾電池2本を図のようにマイナス(-)からセットしてください。

※ 乾電池を取り外す場合は、プラス(+)から取り出してください。

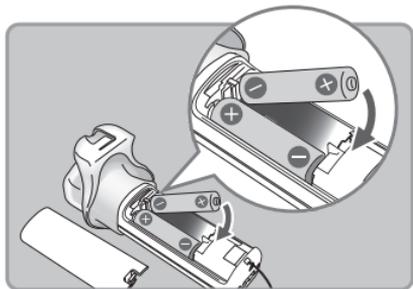

次に、Wiiリモコンプラスをご使用になる本体に登録してください。


本体への登録方法

登録方法は、使用する本体によって異なります。

※ほかの本体で使用する場合は、その本体であらためて登録する必要があります。


■ Wii Uで使用する場合

Wii U本体のシンクロボタンを押したあと、画面の案内に従って登録してください。

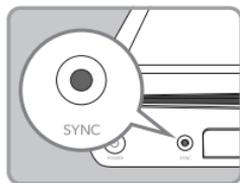


■ Wiiで使用する場合

Wiiリモコンプラス、Wii本体の順に、シンクロボタンを押してください。

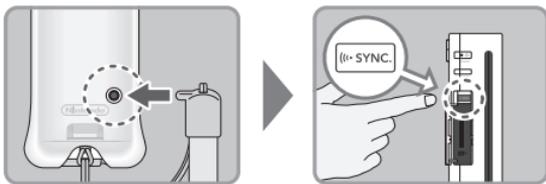

Wiiリモコンプラスのプレイヤーインジケータが点滅(※)したあと、4つのうちのいずれかが点灯すると、登録は完了です。くわしくは、Wii本体取扱説明書 準備編「Wiiリモコンプラスの登録方法」をご覧ください。

※登録中に点滅するプレイヤーインジケータの数は、電池残量によって異なります。

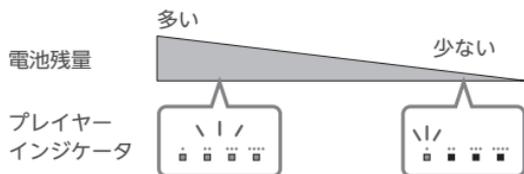

使用方法

■ 持ちかた

Wiiリモコンプラスの持ちかたには、次のようなものがあります。


重要! しっかり握ってください

使用中は手から離れないように、Wiiリモコンプラスをしっかり握ってください。

注意

Wiiリモコンジャケットを使用してください

Wiiリモコンプラスをより安全に使用していただくため、Wiiリモコンジャケットを装着して使用されることをおすすめします。

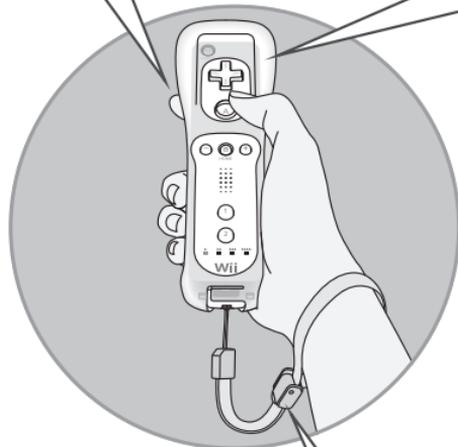

縦持ち



横持ち


重要! ストラップを必ず使用し、ストッパーを固定してください

必ず付属のストラップを使用し、ストッパーが緩まないように、ロックレバーをカチッと音がするまで押し込んでください。


■ ストラップの装着方法

次の手順に従って、ストラップを装着してください。

1 ストッパーのロックレバーを外す

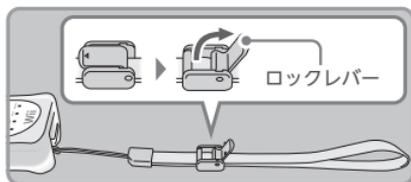


2 ストラップに手を通す

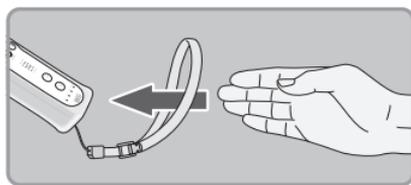


3 Wiiリモコンプラスを握り、ストッパーを調整する

そのままの状態、Wiiリモコンプラスをしっかり握り、ストラップが手から抜けないようにストッパーで調整してください。

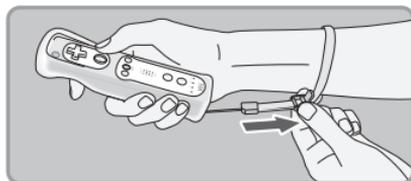

4 ストッパーを固定する

ストッパーが緩まないように、ロックレバーをカチッと音がするまで押し込んでください。ストッパーが固定されます。

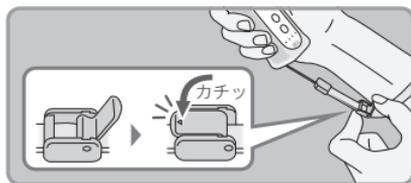

使用方法

■ スペースの確認について

Wiiリモコンプラスやヌンチャクを安全に使用するため、必ずプレイするスペースを確認してからプレイしてください。

● 周りに人や物がいないか確認し、十分なスペースを確保する



- **テレビから1m以上(Wii U GamePadのセンサーバーからは25cm以上)離れる**
近づきすぎるとWiiリモコンプラスがぶつかり、テレビやWii U GamePad、Wiiリモコンプラスの破損の原因となります。

重要! スペースの確認はプレイ中も時々行ってください。

プレイに夢中になると、気づかぬうちにテレビや物、他のプレイヤーに近づいてしまうことがあります。

■ Wiiリモコンプラスの操作に関するご注意

快適にプレイするため、次のことに注意してください。

- テレビの正面を向き、センサーバーから約1~3m離れてください。
- Wiiリモコンプラスとセンサーバーの間に人や物など、障害物が入らないようにしてください。
- Wiiリモコンプラスやセンサーバーのそばに、電子レンジやコードレス機器などがあると、電波の混信や妨害の原因となります。プレイに支障が出る場合は、その場所から離れて使用するか、電波干渉の原因となる機器の使用を中止してください。

■ Wiiリモコンプラスの基本操作


● ポイントする

画面の特定の場所を指し示す操作を「ポイントする」と言います。



● 振る

上下左右に動かす操作を「振る」と言います。

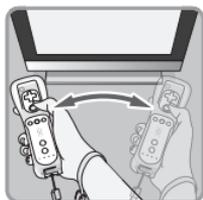


● 持つ・つかむ

画面の特定の場所をポイントし、ボタンを押したまま動かす操作を「持つ」または「つかむ」と言います。



● 押す・引く

画面に近づけたり、遠ざけたりする操作を「押す」「引く」と言います。

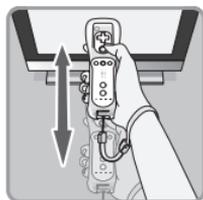

● ひねる

手首や腕全体を使って、Wiiリモコンプラスを傾ける操作を「ひねる」と言います。




Wiiリモコンジャケットの取り外しと取り付け

■ Wiiリモコンジャケットの取り外し

次の手順に従って、Wiiリモコンジャケットを取り外してください。


1 Wiiリモコンジャケットを取り外す

Wiiリモコンプラスの底面からWiiリモコンジャケットを取り外してください。

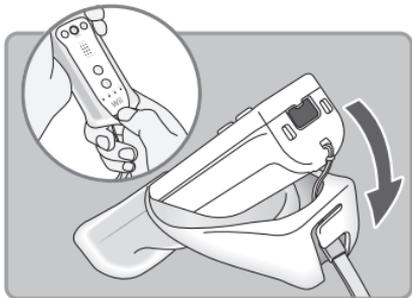


2 ストラップを抜き取る

Wiiリモコンジャケットからストラップを抜き取ってください。

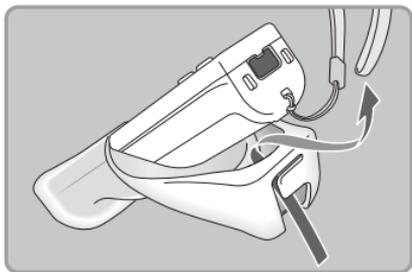

3 Wiiリモコンプラスを取り外す

WiiリモコンジャケットからWiiリモコンプラスを取り外してください。

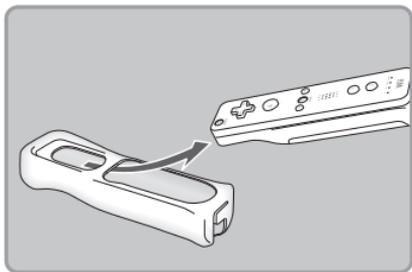

■ Wiiリモコンジャケットの取り付け

次の手順に従って、Wiiリモコンジャケットを取り付けてください。

※ 小さなお子様が使用される場合は、保護者の方が取り付けて、安全を心掛けてください。


1 Wiiリモコンプラスの先端を差し込む

Wiiリモコンプラスの先端をWiiリモコンジャケットに差し込んでください。




2 ストラップを通す

ストラップをWiiリモコンジャケットの内側から底面の穴に通してください。

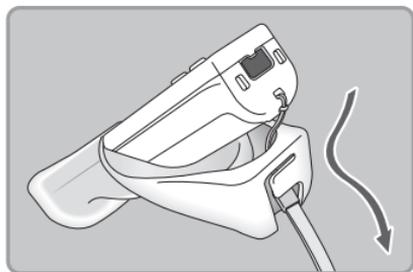

3 Wiiリモコンプラスに装着する

ストラップをはさまないように注意しながら、Wiiリモコンプラスに装着し、WiiリモコンジャケットのコネクタカバーをWiiリモコンプラスの外部拡張コネクタに差し込んでください。

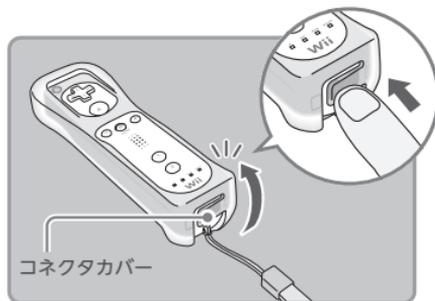


ストラップの交換方法

新しい専用ストラップ [RVL-018A] や任天堂のライセンス許諾を受けているストラップに交換する場合は、古いストラップを取り外し、次の手順に従って正しく取り付けてください。


1 ストラップのひもを通す

ストラップ取り付け穴に、ストラップのひもを通してください。

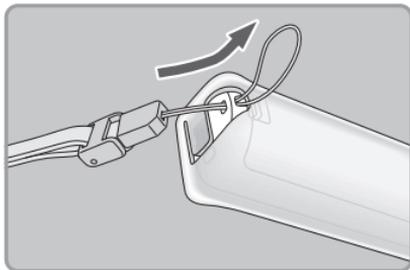

2 ストラップを取り付ける

ストラップを図のように通して、Wiiリモコンプラスに取り付けてください。

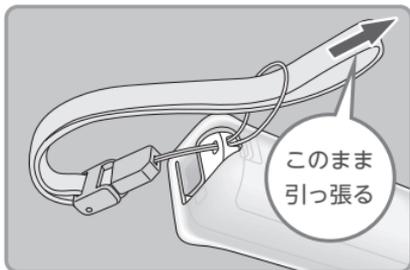

専用ストラップ [RVL-018A] や任天堂のライセンス許諾を受けているストラップ以外は使用しないでください。ライセンス許諾を受けているストラップの商品のパッケージには、右のマークが付いています。

Nintendo
ライセンス商品

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことを確認してください。

Wiiリモコンプラスが操作できない

センサーバープラグがしっかり奥まで差し込まれていますか？	使用する本体にセンサーバープラグをしっかり奥まで差し込んでください。
センサーバーは正しく設置されていますか？	Wii U取扱説明書「センサーバーの設置」、またはWii本体取扱説明書 準備編「センサーバーの接続・設置」をご覧ください。
Wiiリモコンプラスとセンサーバーの距離が近すぎたり、離れすぎたりしていませんか？	センサーバーから約1~3m (Wii U GamePadのセンサーバーの場合は25cm以上) 離れてプレイしてください。それでも安定しない場合は、感度調整を行ってください(→17ページ)。
Wiiリモコンプラスはセンサーバーの方向を向いていますか？	Wiiリモコンプラスをセンサーバーの方向に向けてください。
Wiiリモコンプラスに乾電池は正しくセットされていますか？	Wiiリモコンプラスに乾電池を正しくセットしてください(→6ページ)。
Wiiリモコンプラスの電池残量が少なくなっていますか？	HOMEボタンメニューで電池残量を確認し、少なくなっている場合は新しい電池に交換してください。
ご使用になる本体にWiiリモコンプラスが登録されていますか？	Wiiリモコンプラスを本体に登録してください。なお、登録をしても、ソフトやゲームモードによっては2本目以降のWiiリモコンプラスが使用できない場合があります。くわしくは、各ソフトの説明書をご覧ください。

以上の点を確認しても正常に動作しない場合は、本体の電源ボタンを4秒以上押し、電源ランプが赤色になったことを確認したあと、ACアダプターをコンセントから抜いてください。約2分待ってから、もう一度ACアダプターをコンセントに差し込んで、本体の電源をONにしてください。

故障かな？と思ったら

Wiiリモコンプラスを振っても反応しない

Wiiリモコンプラスを正しく
持ってプレイしていますか？

ゲームの指示に従って、正しく持ってプレイしてください。

Wiiリモコンプラス(ポインター)の操作が安定しない

操作が安定しないのは、Wii
モーションプラス対応ソフトを
プレイしているときですか？

Wiiモーションプラス対応ソフトのプレイ中に操作が不安定になったときは、ゲーム中にWiiリモコンプラスの **A** ボタン側を下向きにして水平な場所(テーブルの上など)に数秒間置いてください。Wiiモーションプラスの機能が補正されます。

プレイする位置からセンサー
バーの方向に、遮光していない
窓、白熱灯、その他影響がある
ものはありませんか？

Wii U取扱説明書「センサーバーの設置」、またはWii本体取扱説明書 準備編「センサーバーの接続・設置」の「Wiiリモコンプラスで正常に操作できない場合」に従って対処してください。

以上の点を確認しても正常に動作しない場合は、感度調整を行ってください(→17ページ)。

Wiiリモコンプラスが振動しない

振動設定が「OFF」になってい
ませんか？

HOMEボタンメニューで振動設定を「ON」に
してください。

Wiiリモコンプラスのスピーカーから音が出ない

音量が0になっていませんか？

HOMEボタンメニューで音量を調整してくだ
さい。

Wiiリモコンプラスの反応が遅い

テレビによっては、テレビに入力された信号はテレビ内で画像処理された後に表示され、その処理時間が遅延時間として発生します。使用中の本体やWiiリモコンプラス、テレビの故障ではありません。

※以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、任天堂サービスセンター（→裏表紙）にお問い合わせください。

感度調整について

Wii Uを使用している方はWii Uメニュー「本体設定」の「Wiiリモコンとセンサーバー」で、Wiiを使用している方はWiiオプションの「感度調整」でポインターの感度を調整してください。

※画面上で点滅する点が、3つ以上表示される、または、0~1しか表示されない場合は、光沢のあるテーブルなどにセンサーバーが映り込んでいる可能性があります。テーブルに布をかけるなどしてセンサーバーが映り込まないようにしてください。

仕様

■ Wiiリモコンプラス

型名	RVL-036
使用電源	単3形アルカリ乾電池(LR6) 2本
無線周波数	2.4GHz帯
出力電力(空中線電力)	約1mW
通信規格	Bluetooth Ver.1.2
消費電力	約200mW
外形寸法	横36.2mm×縦148mm×厚さ30.8mm
質量	約133g(ストラップ、Wiiリモコンジャケット付き、乾電池含まず)
電池持続時間	約25時間(アルカリ乾電池で、Wiiモーションプラスに対応しているソフトを連続で遊んだ場合) ※電池持続時間は、使用するソフトや無線通信の使用状況、周囲温度などの要因によっても変わりますので、あくまでもめやすとしてください。

■ Wiiリモコン専用ストラップ

型名	RVL-018A
材質	ABS(プラスチック部)・ポリエステル(ひも)
寸法	約240mm
質量	約3g

■ Wiiリモコンジャケット

型名	RVL-022
材質	シリコンゴム
寸法	横54mm×縦160mm×厚さ42mm
質量	約43g

※仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。

本品は日本国内専用です。日本仕様のWii U本体およびWii本体でのみ使用可能です。

商品・インターネット接続に関するお問い合わせ



任天堂テクニカルサポートセンター

0570-020-210 (ナビダイヤル)

IP電話、携帯電話の無料通話サービスをご利用の場合は
03-4330-7570 におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- 電話受付時間：10:00～18:00（祝日、会社設定休日を除く）

修理に関するお問い合わせ



任天堂サービスセンター

0570-021-010 (ナビダイヤル)

IP電話、携帯電話の無料通話サービスをご利用の場合は
0774-28-3133 におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- 電話受付時間：10:00～18:00（祝日、会社設定休日を除く）

修理のお申し込み方法について

パソコンやスマートフォンから、24時間お申し込みいただけます。



修理のご案内（オンライン修理受付）

<https://www.nintendo.co.jp/support/repair/>



任天堂株式会社

Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。

日本国意匠登録第1266883号、日本国特許第4176824号 ©2012 Nintendo

禁無断転載