

クラシックコントローラPRO

RVL-005(-02)

取扱説明書

MAA-RVL-A-R2-JPN-C1

このたびは任天堂「クラシックコントローラPRO」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。とくに「安全に使用していただくために…」は、お使いになる方の健康、および機器の保護のために説明している部分ですので、必ずご覧ください。お使いになる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、「取扱説明書」は大切に保管して、いつでも見られるようにしてください。

※「Wii本体取扱説明書」「Wiiリモコン取扱説明書」とあわせてお読みください。

- クラシックコントローラPROはWiiリモコンの外部拡張コネクタにつなげて使用する「Wiiリモコン拡張コントローラ」です。

※クラシックコントローラPRO単体では動作しません。

- クラシックコントローラPRO対応ソフトで使用できます。クラシックコントローラPRO対応ソフトには、パッケージ裏面にクラシックコントローラ対応マーク( または ) が付いています。

セット内容

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

- クラシックコントローラPRO [RVL-005(-02)] 1個
- 取扱説明書 1枚

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

健康上のご注意

警告

- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離れて使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休をおすすめします。特に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、お子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注意を払ってください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。

警告

- 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。
- 使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら、必ず休憩をとってください。もし身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

使用上のご注意

警告


- Wiiリモコンに取り付けたクラシックコントローラPROを振り回したり、首にかけたりしないでください。事故やけがの原因となります。
- 小さなお子様がケーブルなどで遊ばないように注意してください。首に巻きつけたり、引っ張って製品が落ちるなどして、けがをすることがあります。
- ケーブルに使用している結束バンドは、小さなお子様が誤って飲み込まないように、各自治体の指示に従って直ちに廃棄してください。

注意

- 液体(水やジュース、ペットの尿など)で濡れたり、異物が入ったクラシックコントローラPROを使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- 床に放置しないでください。踏みつけたり蹴ったりして、けがや故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く場所や不安定な場所に置かないでください。落として、けがや故障の原因となります。
- クラシックコントローラPROは、プラスチックや金属部品などで構成されています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- Lスティック、Rスティックを操作する場合、手のひらなどの皮膚の弱い部分で力を入れて操作することは避けてください。皮膚を痛めることがあります。
- プラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。

使用上のおねがい

- 物を当てたり、落としたりするなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 外部拡張コネクタに接続するときは、差し込む向きを確認し、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 外部拡張コネクタ以外に接続しないでください。故障の原因となります。
- ケーブルを踏んだり強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- Lスティック、Rスティックを乱暴に操作すると、故障の原因になるばかりでなく、まれにゲームの進行に支障をきたすおそれがありますので注意してください。
- 汚れがひどいときにはめがね拭きのような柔らかい布で拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。表面を傷める原因となります。
- 分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。故障の原因となります。
- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
 - ・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。

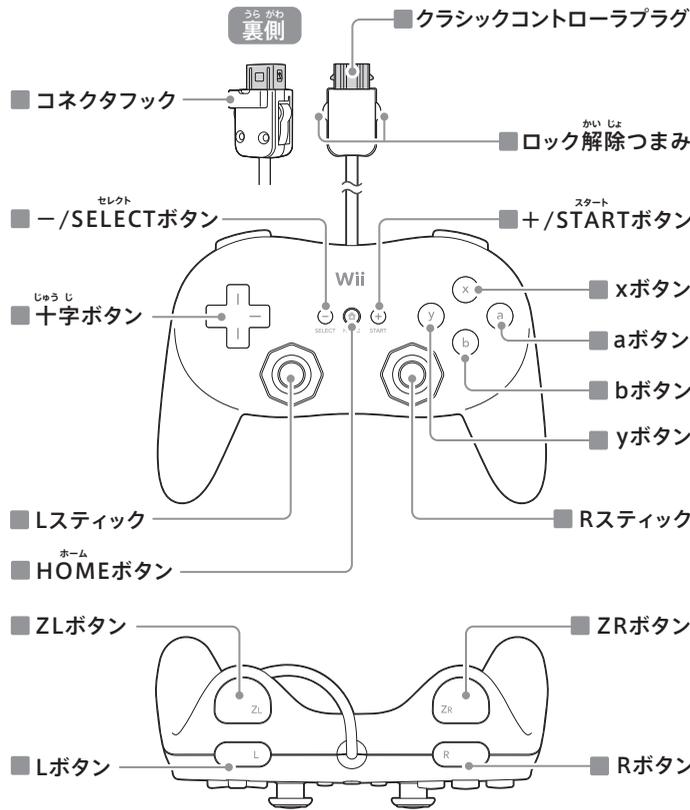

ニュートラルポジションと再設定機能

Lスティック、Rスティックは、スティックの傾斜角度と方向を読み取ることにより、微妙な操作ができるアナログ方式のスティックです。次の操作を行うときは、Lスティック、Rスティック、Lボタン、Rボタンに触らないでください。各スティックを傾けたまま操作を行ったり、各ボタンを押したまま操作を行うと、ニュートラルポジション※の位置がずれ、各スティックやボタンが正常に操作できなくなります。

- ・Wii本体の電源をONにするとき。
- ・Wiiリモコンに接続するとき。
- ・ゲームや各チャンネルを起動するとき。
- ・ゲームや各チャンネルからWiiメニューに戻るとき。

正しいニュートラルポジションの位置に再設定する場合は、次の操作を行ってください。

クラシックコントローラPROのLスティック、Rスティック、Lボタン、Rボタンから指を離し、接続したWiiリモコンの(A)・(B)・(+)・(-)を同時に約3秒間押し続けてください。

※ニュートラルポジションとは…

LスティックやRスティックが傾いていない状態の位置、LボタンやRボタンが押されていない状態の位置を「ニュートラルポジション」と呼びます。Wii本体の電源をONにするときやWiiリモコンに接続するときなどに各スティックが傾いていたり、各ボタンが押されていると、その状態が「ニュートラルポジション」に設定され、各スティックやボタンが正常に操作できなくなります。



【ニュートラルポジション】※イラストはLスティック


使用方法

クラシックコントローラPROは接続するWiiリモコンをWii本体に登録しないと使用することができません。

注意


Wiiリモコンの登録方法について詳しくは、Wii本体取扱説明書 準備編「Wiiリモコンの登録方法」をご覧ください。

持ち方

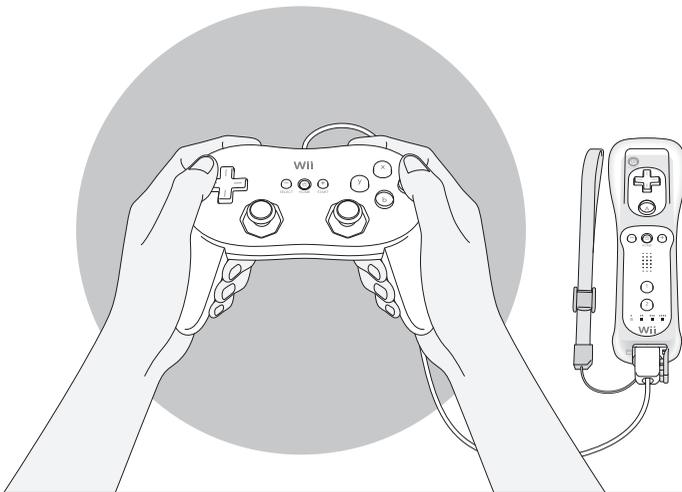


クラシックコントローラPROの準備

外部拡張コネクタに、プラグを接続してください。

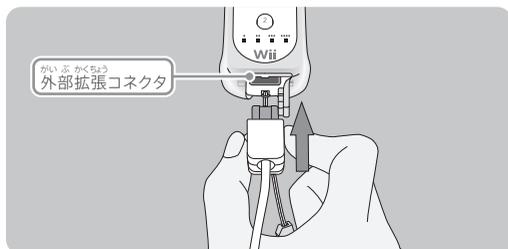

取り外し方

クラシックコントローラPROを取り外すときは、プラグのロック解除つまみを内側にお押ししながら、クラシックコントローラPROを取り外してください。

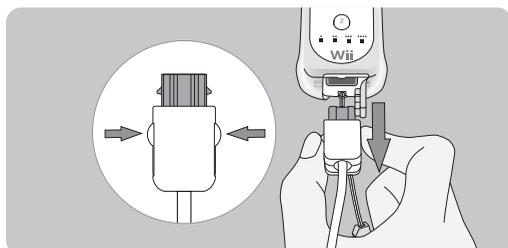


HOMEボタンメニュー

HOMEボタンメニューとは

Wii本体のチャンネルやWiiソフトで遊んでいるときに、**HOME**ボタンを押すと表示されるメニューです。Wiiソフトやチャンネルなどの終了やリセットのほか、Wiiリモコンの情報を見たり、設定を行ったりすることができます。

HOMEボタンメニュー Wiiリモコンでポイントして**HOME**を押します。

プレイしていたWiiソフトなどを終了してWiiメニューに戻ります。

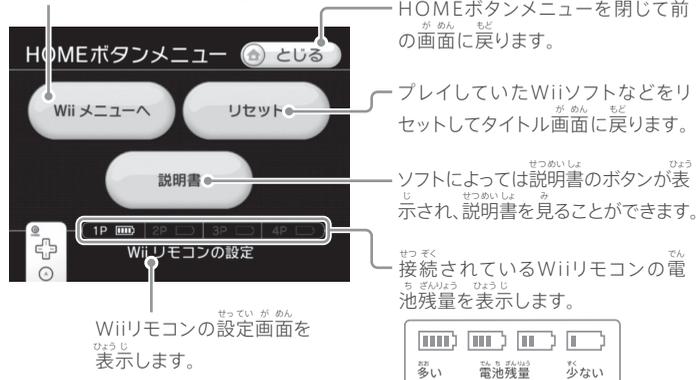

※「Wiiメニューへ」、「リセット」を選ぶと、Wiiソフトなどのセーブしていない内容は消えます。

※HOMEボタンメニューについて詳しくは、Wii本体取扱説明書 機能編をご覧ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことを確認してください。

| | |
|---|---|
| 症状1：クラシックコントローラPROが操作できない | |
| クラシックコントローラPROを接続しているWiiリモコンはWii本体に登録されていますか? | クラシックコントローラPROを接続しているWiiリモコンがWii本体に登録されていないと使用できません。Wii本体取扱説明書 準備編「Wiiリモコンの登録方法」を読んで登録してください。 |
| クラシックコントローラPROは、しっかり奥まで差し込まれていますか? | クラシックコントローラPROのプラグを、外部拡張コネクタに、カチッと音がするまで差し込んでください。 |
| クラシックコントローラPRO対応ソフトですか? | パッケージ裏面に「クラシックコントローラPRO対応」または「クラシックコントローラPRO対応」が付いていないソフトや、Wiiショッピングチャンネルの画面上に「クラシックコントローラPRO対応」が表示されていないソフトでは動作しません。 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 症状2：操作していないのに画面やキャラクターが動く | |
| 「ニュートラルポジション」の位置がずれていませんか? | Lスティック、Rスティック、Lボタン、Rボタンの機能の特性により「ニュートラルポジション」の位置がずれた状態では、クラシックコントローラPROが正常に操作できない場合があります。正しいニュートラルポジションの位置に再設定するためには、Lスティック、Rスティック、Lボタン、Rボタンから指を離し、Wiiリモコンの HOME ・ + ・ + ・ + を同時に約3秒間押し続けてください。 |

仕様

| | |
|--------|--------------------------------|
| 型名 | RVL-005(-02) |
| 外形寸法 | 縦100.5mm×横146mm×厚さ55mm(突起部を除く) |
| コードの長さ | 約90cm |
| 質量 | 約134g(コードを除く) |

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY. COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の使用・賃貸は禁止されています。



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

商品・インターネット接続に関するお問い合わせ

任天堂テクニカルサポートセンター
0570-020-210

IP電話からは03-4330-7570におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いないようにお願いいたします。
- 電話受付時間：10:00～18:00(祝日、会社設定休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

任天堂サービスセンター
0570-021-010(ナビダイヤル)

IP電話からは0774-28-3133におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いないようにお願いいたします。
- 電話受付時間：10:00～18:00(祝日、会社設定休日を除く)

修理のお申し込み方法について

パソコンやスマートフォンから、24時間お申し込みいただけます。

オンライン修理受付
<https://www.nintendo.co.jp/support/>

