

## Wii U PROコントローラー

WUP-005

## 取扱説明書

MAA-WUP-A-RC-JPN-C3

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全に使用するために」は、ご使用になる前に必ずお読みください。

ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。

なお、取扱説明書は大切に保管してください。

※  Wii U取扱説明書や  Wii U電子説明書とあわせてお読みください。

パッケージの裏面に  Wii U PRO  
コントローラー マークが付いているWii U専用ソフトで使用できます。

## セット内容

本セットには、次のものが入っています。ご確認ください。

- Wii U PROコントローラー[WUP-005]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
- Wii U PROコントローラー充電ケーブル[WUP-018]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本
- 取扱説明書(本書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1冊
- 保証書・・1枚


## 安全に使用するために(必ずお読みください)

ご使用になる方の健康を守り、事故を未然に防ぐため、ご使用前にWii Uメニュー「安全に使用するために」(右のアイコン)の注意事項をお読みいただき、その内容を必ずお守りください。




## 各部の名称

### ■ 正面/上面

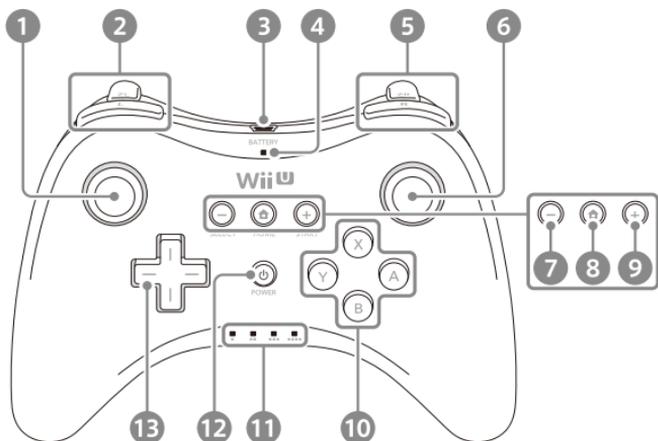

### ■ 背面

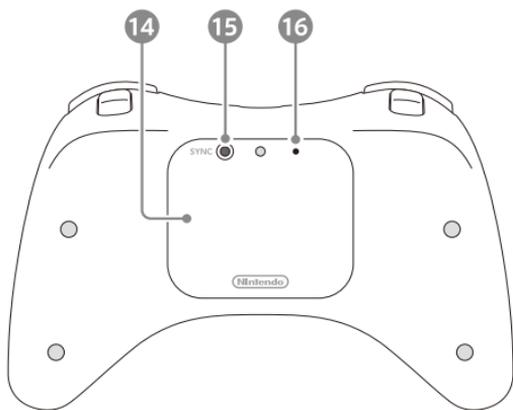

- ① **Lスティック**  
(Lスティックボタン※)  
※Lスティックを押したとき(押し込んだとき)に機能します。
- ② **L/ZLボタン**
- ③ **USB端子**  
充電ケーブルを接続して充電します  
(→4ページ)。
- ④ **バッテリーランプ**  
充電状況やバッテリー残量をお知らせします(→5ページ)。
- ⑤ **R/ZRボタン**
- ⑥ **Rスティック**  
(Rスティックボタン※)  
※Rスティックを押したとき(押し込んだとき)に機能します。
- ⑦ **-/SELECTボタン**
- ⑧ **HOMEボタン**  
Wii U PROコントローラーの設定をしたり、電子説明書を見たりできる  
Ⓜメニュー(HOMEボタンメニュー)を表示します。
- ⑨ **+/STARTボタン**
- ⑩ **A/B/X/Yボタン**
- ⑪ **プレイヤーインジケーター**  
お使いのコントローラーが何番に割り振られているかを示します。
- ⑫ **電源ボタン**  
Wii U本体の電源をON/OFFできます。
- ⑬ **十字ボタン**
- ⑭ **バッテリーカバー**  
バッテリーが内蔵されています。  
※バッテリーを交換するとき以外は、バッテリーカバーを外さないでください。
- ⑮ **シンクロボタン(SYNC)**  
本体に登録するときに押します  
(→6ページ)。
- ⑯ **リセットボタン**  
正常に動作しないときに押します。

## 充電する

Wii U PROコントローラーは、Wii U専用のワイヤレスコントローラーです。はじめてご使用になる前や長期間使用していないときは、必ず充電してからお使いください。

※ Wii U本体の電源がONのときのみ充電できます。


※ はじめてご使用になる場合は、充電後、Wii U本体への登録が必要です(→6ページ)。

### ■ 充電のしかた

下図のように、Wii U PROコントローラーとWii U本体のUSB端子に充電ケーブル [WUP-018]のプラグをしっかりと奥まで差し込んで充電してください。充電中は、バッテリーランプがオレンジ色に点灯します。バッテリーランプが消えたら充電完了です。

※ 10～35℃の場所で充電してください。

※ 使用しながら充電している場合は、バッテリーランプが消えないことがあります。

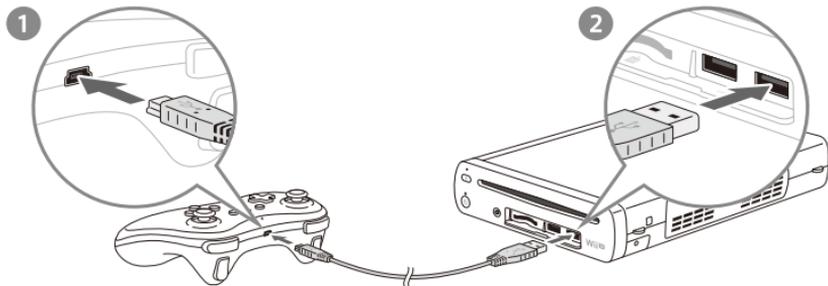

### 充電時のご注意

Wii U本体以外の機器 (パソコンなど) に接続して充電しないでください。機器の故障の原因になります。

## ■ 充電時間とバッテリー持続時間について

いずれも時間はめやすです。

### ● 充電時間: 約4.5時間

使用状況やバッテリー残量などによって充電時間は異なります。


### ● バッテリーの持続時間: 約80時間

無線通信や振動機能の使用状況、周囲の温度などによって変わります。

## ■ バッテリーランプの光りかたについて

バッテリー残量によって、光りかたが変わります。

※ ゲームの途中でバッテリー残量がなくなると、Wii U PROコントローラーが使用できなくなります。バッテリーランプが赤色になった場合は、Wii U PROコントローラーを充電してください。

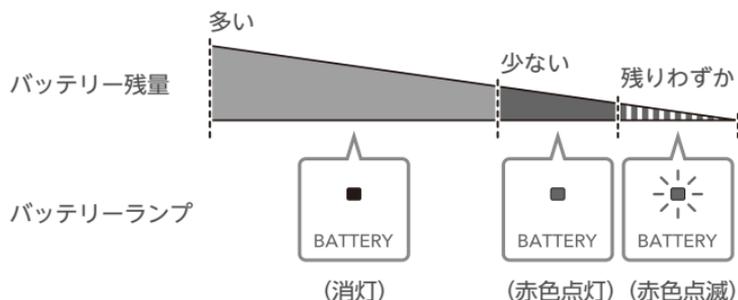

## Wii U本体に登録する

Wii U PRO コントローラーを使うには、あらかじめ Wii U 本体への登録が必要です。

※登録できるWii U PROコントローラーは、Wiiリモコン(またはWiiリモコンプラス)を含めて合計10個までです。11個以上登録した場合は、最初に登録したコントローラーから順に消去されます。


※登録したWii U PROコントローラーをほかのWii U本体で使う場合は、その本体であらためて登録する必要があります。

- 1 Wii U本体の電源をONにし、Wii Uメニューを表示する




- 2 Wii U本体のシンクロボタン (SYNC) を押す

登録方法が画面に表示されます。画面の案内に従って、登録してください。

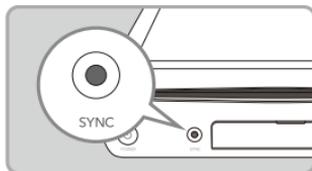


登録が完了すると、Wii U PROコントローラーのプレイヤーインジケーターが点灯します。点灯する位置は、プレイヤー番号を示しています。

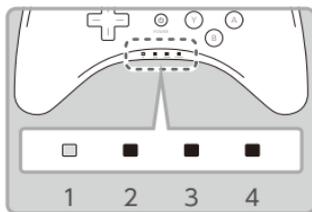

## 電源のON/OFFについて

Wii U本体に登録すると、Wii U PROコントローラーのⓄ (電源ボタン) で、Wii U本体の電源のON/OFFができるようになります。

電源をOFFにするときは、Ⓞを1秒以上押ししてください。

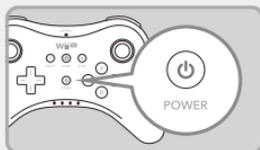

## L・Rスティックを補正する

Wii U PROコントローラーのL・Rスティックは、スティックの傾斜角度と方向を読み取ることによって微妙な操作ができるアナログ方式のスティックです。L・Rスティックが傾いていない状態のことを「ニュートラルポジション」といいます。

### ■ ニュートラルポジションの再設定

次の操作を行うときにL・Rスティックが傾いていると、その状態が「ニュートラルポジション」として設定されてしまい、操作していないのに画面やキャラクターが動くなど、正常に操作できなくなります。

- Wii U本体の電源をONにするとき
- ソフトをはじめるとき
- ソフトをやめてWii Uメニューにもどるとき

ニュートラルポジションを再設定するには、LスティックとRスティックから指を離して、(A)・(B)・(+ )・(-)を同時に3秒以上押し続けてください。



## バッテリーパックの交換/取り出し

Wii U PROコントローラーを繰り返し充電すると、満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなり、500回の充電で約70%になります。使用できる時間が極端に短くなったら、バッテリーを交換してください。Wii U PROコントローラーバッテリーパック[CTR-003]は、任天堂ホームページ(<http://www.nintendo.co.jp/support/>)で購入できます。


Wii U本体の電源がOFFの状態、次の手順を行ってください。

※必ず保護者の方が、交換/取り出しを行ってください。

※ねじの溝をつぶさないように、0番サイズのプラスドライバーを使用してください。

### 1 ねじをゆるめて、バッテリーカバーを外す


取り外したねじの紛失防止のため、ゆるめたねじはバッテリーカバーから外れない構造になっています。

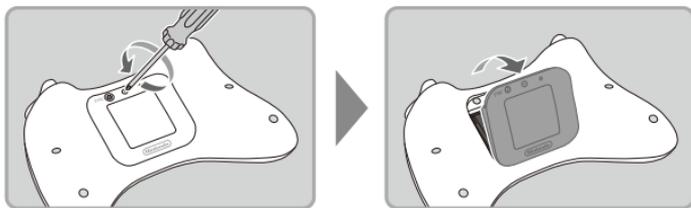

### 2 バッテリーを取り出す

図のように、細い棒状のもの(つまようじなど)の先端を右側のくぼみに差し込んで、バッテリーを取り出してください。


※不要になったバッテリーのリサイクルにご協力ください(→10ページ)。

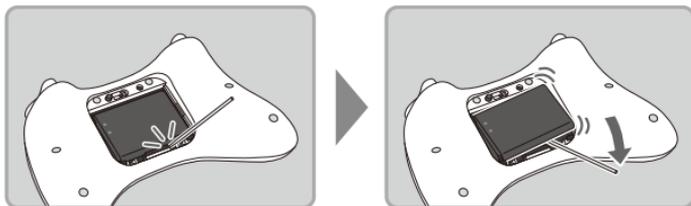

### 3 10秒以上経ってから、新しいバッテリーを取り付ける

バッテリーの向きに気をつけて、取り付けてください。



※ すぐに新しいバッテリーを入れると、バッテリーランプが正しく点灯/点滅しなくなる場合があります。

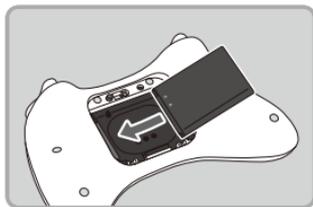

### 4 バッテリーカバーを取り付ける

バッテリーカバーを元に戻し、ねじ止めしてください。


※ 必ずバッテリーカバーを取り付けてください。バッテリーカバーを外した状態で衝撃が加わると、バッテリーが破損し、発火や破裂の原因になります。

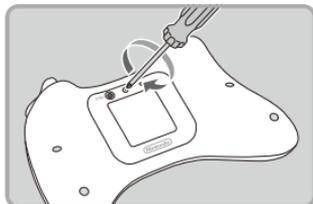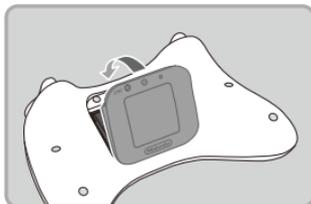

## バッテリーパックの交換/取り出し

### 使用済みバッテリーの取り扱いについて

- 金属類でショートさせないように、テープなどを貼って絶縁してください。
- 分解しないでください。

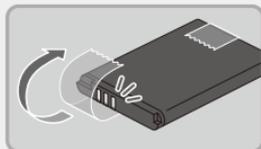

バッテリー（リチウムイオン電池）には貴重な資源が含まれています。不要になったバッテリーは、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com/>



Li-ion 00

充電式リチウムイオン電池

使用後は、  
捨てずにリサイクル協力店へ

## 故障かな？と思ったら

修理サービスを依頼される前に、下表および  Wii U取扱説明書の「困ったときは」や  Wii U電子説明書の「Q&A」をご確認ください。

※各ソフトや周辺機器の説明書もあわせてご覧ください。

### ■ 電源や機器の温度について

#### Wii U PROコントローラーが熱くなる

温度の高い場所で使用したり、充電しながら長時間使用したりしていませんか？

そのような使いかたをすると、機器の温度が高くなることがあります。Wii U PROコントローラーの使用可能環境(室温)は、10～35℃です。

※温度の高い部分に長時間肌が触れていると、低温やけどの原因になります。ご注意ください。

### ■ 充電やバッテリーについて

#### 充電できない/充電時間が長い

対応したケーブルを使用していますか？

Wii U PROコントローラー充電ケーブル [WUP-018] を使用してください。

充電ケーブルをしっかり奥まで差し込んでいますか？

充電ケーブルを抜いてしばらく待ってから、もう一度USB端子にしっかり差し込んで充電してください(→4ページ)。  
※Wii U本体の電源がONのときのみ充電できます。

室温が10～35℃の場所で充電していますか？

室温が10～35℃の場所で充電してください。この温度範囲外の場合では正しく充電できないことがあります。

バッテリーランプがオレンジ色に点滅していませんか？

バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください(→8ページ)。それでも点滅する場合は、任天堂サービスセンターにお問い合わせください(→裏表紙)。

## 故障かな？と思ったら

### 満充電しても長時間ゲームができない/充電時間が長い

室温が10℃以下の場所でゲームや充電をしていますが、充電時間やゲーム時間が長くないですか？

室温が10℃以下の場所では、長時間使用できなかったり、充電時間が通常より長くなったりする場合があります。

バッテリーの寿命ではありませんか？

充電を繰り返すと、バッテリー持続時間が少しずつ短くなります。使用できる時間が極端に短くなったら、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください(→9ページ)。

### バッテリーが膨らんでいる

リチウムイオン電池の性質上、繰り返しの充電や経年劣化によってバッテリーが膨らむ場合があります。バッテリーの故障ではありませんので、安全上問題はありません。膨らんで使用可能時間が短くなったバッテリーは寿命ですので、バッテリーを交換してください(→9ページ)。

万一、バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液には触らないように注意し、任天堂サービスセンターにお問い合わせください(→裏表紙)。

以上のことを確認しても正常に動作しない場合は、任天堂サービスセンターにお問い合わせください(→裏表紙)。

# 仕様

## ■ Wii U PROコントローラー

型名	WUP-005
使用電源	Wii U PROコントローラーバッテリーパック[CTR-003]内蔵 ※ Wii U PROコントローラー充電ケーブル経由でWii U本体から充電
無線周波数	2.4GHz帯
通信規格	Bluetooth Ver.2.0
出力電力(空中線電力)	約1mW
入出力端子	USB端子
消費電力	約2.5W(充電時)
使用温度範囲	10～35℃
使用湿度範囲	20～80%
寸法	横161mm×縦104.4mm×厚さ48.1mm(突起部を除く)
質量	約203g(バッテリーを含む)
充電時間	約4.5時間
バッテリー持続時間	約80時間(時間はめやすです。無線通信や振動機能の使用状況、周囲の温度などによって変わります。)

## ■ Wii U PROコントローラーバッテリーパック

型名	CTR-003
バッテリーの種類	リチウムイオン電池
電力容量	5Wh


## ■ Wii U PROコントローラー充電ケーブル

型名	WUP-018
質量	約62g
コードの長さ	約2m

※仕様または外観の一部を予告なく変更することがあります。

本品は日本国内専用です。日本仕様のWii U本体でのみ使用可能です。



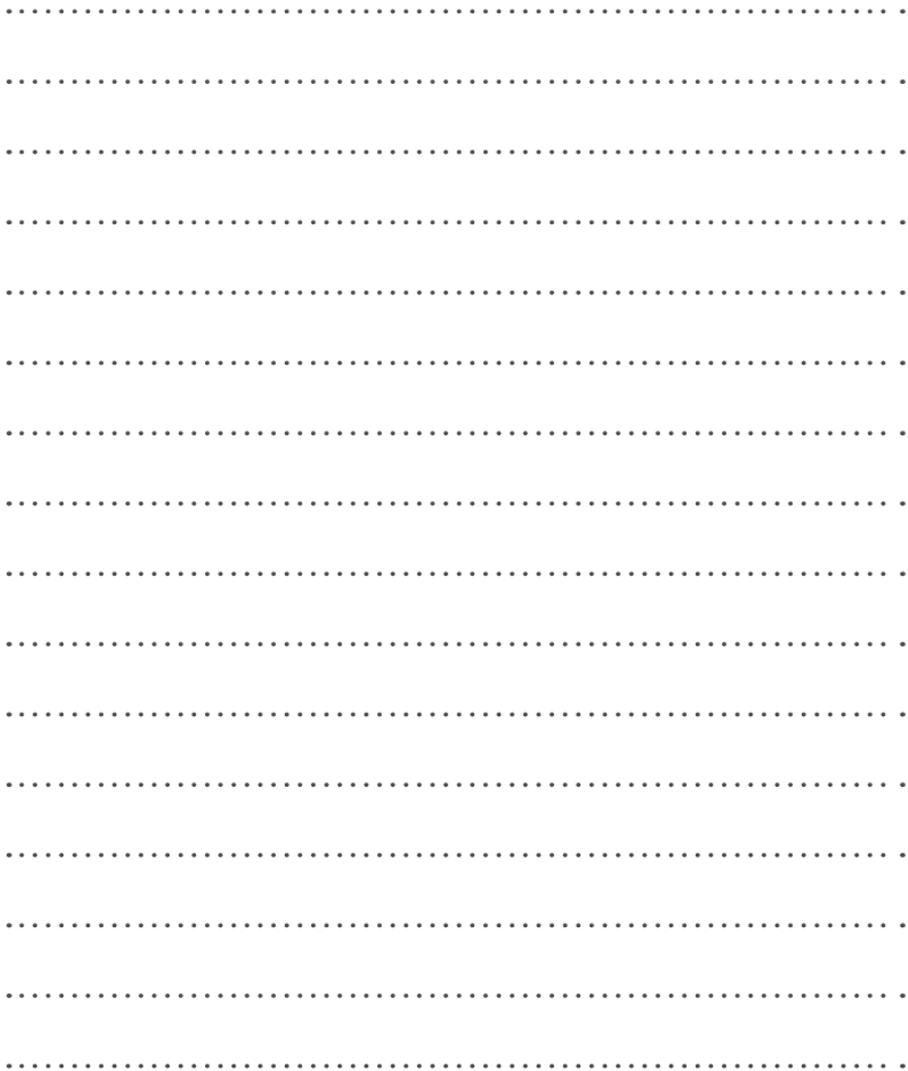

## 商品に関するお問い合わせ



任天堂テクニカルサポートセンター

**0570-020-210** (ナビダイヤル)

IP電話からは **03-4330-7570** におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。
- 電話受付時間：10:00～18:00（祝日、会社設定休日を除く）

## 修理に関するお問い合わせ



任天堂サービスセンター

**0570-021-010** (ナビダイヤル)

IP電話からは **0774-28-3133** におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。
- 電話受付時間：10:00～18:00（祝日、会社設定休日を除く）

## 修理のお申し込み方法について

パソコンやスマートフォンから、24時間お申し込みいただけます。

※付属の保証書もあわせてお読みください。



オンライン修理受付

<http://www.nintendo.co.jp/support/>



## 修理品の送り先・直接お持ちいただく場合



〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地  
任天堂サービスセンター

- 営業時間：月～金 9:00～17:00（土、日、祝日、会社設定休日を除く）
- 電話受付日時とは異なりますのでご注意ください。

Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。©2012 Nintendo PAT. PEND.

**任天堂株式会社**

〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

禁無断転載