

1 しやう 使用前まえになる前に

2 このソフトでできること

3 インターネットせつそく接続せつそくでできること

## 準備じゅんびする

4 コントローラーのそうさほうほう操作方法しゅうへんききと周辺機器

5 おんせい 音声ちえんの遅延きが気になるときは...

6 ほごしゃ 保護者かたの方へ

## つかいつかかた

7 がめん トップ画面みの見かた

8 ついか Miiを追加する

9 よやく 予約する

10 マイルーム

11 しょうかい ボタンの紹介

12 ほそん データの保存

## カラオケをたの楽しむには

13 チケットこうにゅう購入ゆうりょう（有料）



1

## 1 しよう まえにご使用になる前に

この<sup>でんし</sup>電子<sup>せつめい</sup>説明書をよくお<sup>よ</sup>読みいただき、<sup>ただ</sup>正しくお<sup>つか</sup>使いください。

### あんぜん しよう 安全に使用するために

Wii Uメニューの  (あんぜん しよう  
安全に使用するために)は、ご<sup>しよ</sup>使用になる<sup>まえ</sup>前に<sup>かなら</sup>必ずお<sup>よ</sup>読みください。ここでは、お<sup>きゃく</sup>客<sup>さま</sup>様の<sup>けんこう</sup>健康と<sup>あんぜん</sup>安全のための<sup>たいせつ</sup>大切な<sup>ないよう</sup>内容が<sup>か</sup>書かれています。  
ご<sup>しよ</sup>使用になる<sup>かた</sup>方が<sup>ちい</sup>小さな<sup>こ</sup>お子<sup>さま</sup>様の<sup>ばあい</sup>場合は、<sup>ほ</sup>保護<sup>ご</sup>者<sup>かた</sup>の方が<sup>よ</sup>よく<sup>せつめい</sup>読んで<sup>よ</sup>ご<sup>せつめい</sup>説明ください。



さいてんきのう  
採点機能やパーティゲームなどで、ひとりでもみんなでも楽しめる本格的なカラオケです。

じぶん えいそう うた  
自分のMiiの映像で歌ったり、Miiごとにお気に入りの曲を管理したり、Wii Uならではの機能もあります。

- きんりん めいわく  
・ 近隣の迷惑にならないよう、時間帯や音量などにご配慮をお願いいたします。

ちゅうい  
ご注意：カラオケをお楽しみいただくには、インターネットに接続してニンテンドーeショップで「チケット」を購入する必要があります。 → 13

- こうゆう ほごしゃ しようせいげん  
・ チケットの購入には「保護者による使用制限」をかけることができます。 → 6

- たの  
・ カラオケをお楽しみいただくには、インターネット接続のほかに「楽曲ディスク」をWii U本体に挿入する方法もあります。ディスクを入れて本ソフトをはじめたら、「楽曲ディスクを起動する」を選んでください。本ソフトが「ディスクモード」になります。

- せつそく がっきょく  
・ インターネット接続しているときに楽曲ディスクを使用する場合は、本ソフトをはじめたあと「インターネットモードを起動しますか？」の画面で「いいえ」を選び「楽曲ディスクを起動する」を選んでください。

チケット<sup>こうにゅう</sup>購入<sup>ゆうりょう</sup> (有料)  13

全国採点結果<sup>ぜんこくさいてん</sup>のランキング<sup>けっか</sup>機能<sup>きのう</sup>

最新曲<sup>さいしんきょく</sup>や人気曲<sup>にんききょく</sup>のランキング<sup>しゅとく</sup>取得

Miiverse<sup>ミーバース</sup>への投稿<sup>とうこう</sup> / ほかのユーザー<sup>とうこう</sup>の投稿<sup>ひょうじ</sup>の表示


- ※ インターネット<sup>せつそく</sup>接続<sup>について</sup>は、Wii U取扱説明書<sup>とりあつかいせつめいしょ</sup> (冊子<sup>さっし</sup>) の「インターネット<sup>せつそく</sup>設定<sup>せつてい</sup>」の項目<sup>こうもく</sup>をご覧ください。
- ※ 全国採点<sup>ぜんこくさいてん</sup>は自分のMii<sup>じぶん</sup>で遊ぶ<sup>あそ</sup>てください。「ゲストMii<sup>あそ</sup>」 8」で遊ぶ<sup>あそ</sup>と、ランキング<sup>きのう</sup>機能<sup>しよ</sup>を使用<sup>し</sup>できません。
- ※ 全国採点結果<sup>ぜんこくさいてん</sup>のランキング<sup>けっか</sup>に、あなたのMii<sup>うた</sup>や歌<sup>うた</sup>った歌<sup>うた</sup>の情報<sup>じょうほう</sup>などが表示<sup>ひょうじ</sup>されることがあります。
- ※ Miiverse<sup>ミーバース</sup>についてくわしくはMiiverse<sup>ミーバース</sup>電子説明書<sup>でんしせつめいしょ</sup>をご覧ください。Miiverse<sup>ミーバース</sup>電子説明書<sup>でんしせつめいしょ</sup>は  (Miiverse<sup>ミーバース</sup>) の「マイメニュー<sup>ミーバース</sup>」で「設定<sup>せつてい</sup>・その他<sup>た</sup>」から「説明書<sup>せつめいしょ</sup>」を選<sup>えら</sup>ぶと表示<sup>ひょうじ</sup>されます。
- ※ 本ソフト<sup>ほん</sup>では、コメント<sup>かしょうちゅう</sup>のほかに歌唱中<sup>がめん</sup>の画面<sup>さつえい</sup>を撮影<sup>さつえい</sup>した画像<sup>がぞう</sup>が投稿<sup>とうこう</sup>できます。画像<sup>がぞう</sup>の中には、あなた<sup>なか</sup>やあなたの家族<sup>かぞく</sup>のMii<sup>とうじょう</sup>が登場<sup>ばあい</sup>している場合があります。
- ※ 投稿<sup>とうこう</sup>した内容<sup>ないよう</sup>は、ほかのユーザー<sup>とうこう</sup>の『Wii カラオケ U』に表示<sup>ひょうじ</sup>されることがあります。
- ※ 本ソフト内<sup>ほん</sup>では、WiiカラオケUマガジン<sup>なか</sup>の中でほかのユーザー<sup>とうこう</sup>の投稿<sup>ひょうじ</sup>が表示<sup>ひょうじ</sup>されることがあります。


# インターネット接続が必要な機能を使うときは

「ディスクモード」では使用できません

楽曲ディスクで遊んでいるときは、本ソフトが「ディスクモード」になっています。以下の方法で「インターネットモード」に切り替えてください。

「インターネットモード」では始める必要があります

トップ画面  の  から「ディスクモードをやめてインターネットモードであそぶ」を選択してインターネットモードに切り替えると使用できるようになります。

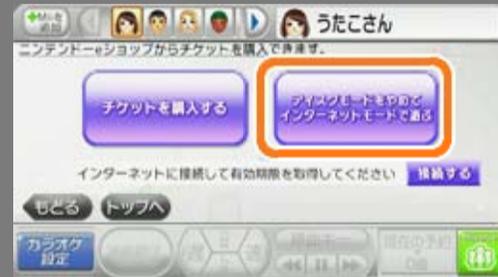

使用するコントローラー



本ソフトはWii U GamePadの画面を「タッチ」または「スライド」して操作します。歌っているときでも操作できます。




- GamePadのマイクで歌うこともできます。
- SELECTボタン(⊖)を押すと、テレビに表示されている画面をGamePadに映すことができます。

使用できる周辺機器

1 2

1

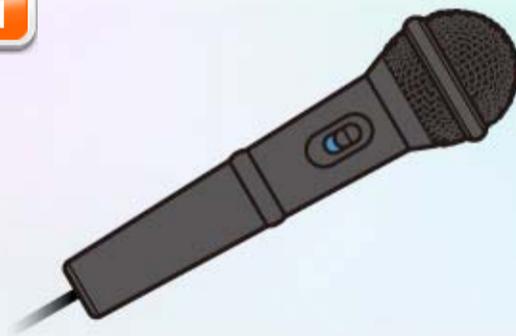

「Wii Uマイク」など別売のUSBマイクを使って歌えます。

- USBマイクは2本まで接続できます。
- 使用方法や接続方法については、USBマイクの説明書をよくお読みください。
- 正常な動作を確認しているのは次のマイクです。


Wii Uワイヤレスマイク [WUP-019]

Wii Uマイク [WUP-021]

Wii専用ソフト『カラオケJOYSOUND Wii』専用USBマイクDX

Wii専用ソフト『カラオケJOYSOUND Wii』専用USBマイク

2

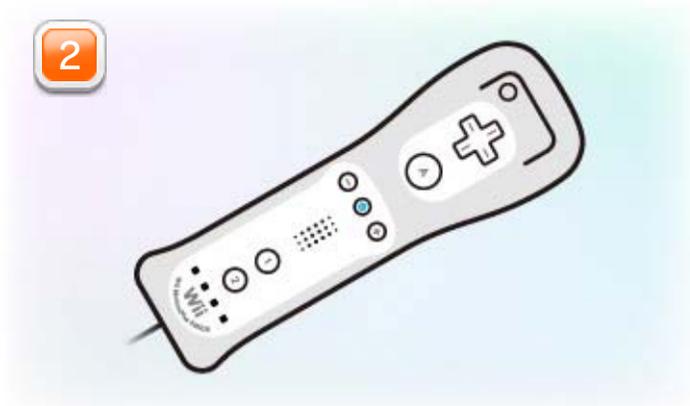

別売のWiiリモコン(またはWiiリモコンプラス)があると、  
「もりあげグッズ」として音を鳴らすことができます。

ⒶまたはⒷを押すと鳴ります。①または②で音の種類を  
変更できます。

- ・ Wiiリモコンの操作にはWii U本体への登録が必要です。
- ・ Wiiリモコンは最大4個まで使用できます。

## Wiiリモコンの登録方法

### 遊ぶ前に登録する

HOMEボタンメニューで「コントローラーの設定」を選ぶと、  
右の画面が表示されます。

「登録」を選んだあと、画面の案内に従って操作してください。



### 遊んでいるときに登録する

本ソフト起動中に、Wii U本体とWiiリモコンのシンクロボタンを同時に押すと、登録できます。

**ご注意**：Wii U本体から出力された音声はテレビ内で音声処理されたあとに聞こえます。その処理時間が遅延時間として発生するため、音声の反応が遅く感じられる場合があります。Wii U本体やソフト、テレビの故障ではありません。


## ちえん たいさく 遅延の対策

テレビによっては、設定を「ゲームモード」などに切り替えることで遅延を軽減できる場合があります。詳しくはお手元のテレビの取扱説明書をご覧ください。

また、遅延の対策として、市販のアクティブスピーカーやAVオーディオ機器も使用できます。

## アクティブスピーカーとの接続例

HDMI®端子をテレビに接続している場合

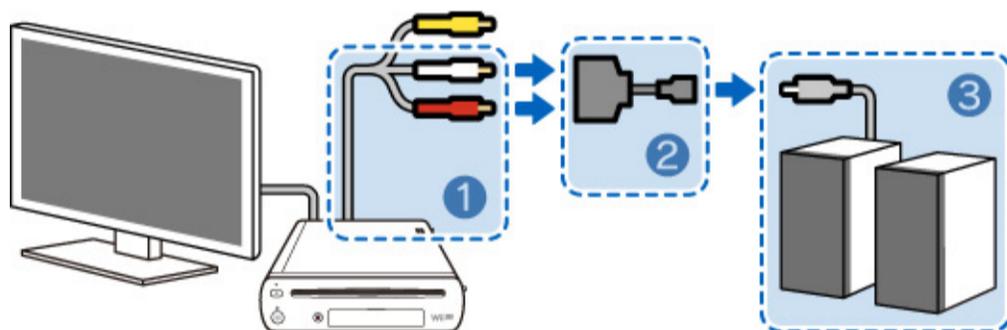

### ① Wii専用 AVケーブル (別売)

・Wiiをお持ちの方は、Wiiで使用していたAVケーブルをお使いいただけます。

### ② 市販の接続ピン変換ジャック

・①と③の接続に必要な場合のみご用意ください。

### ③ 市販のアクティブスピーカーなどのオーディオ機器

▼ Wii UとテレビをWii専用AVケーブルなどのアナログ端子(※)で接続している場合は、音声出力端子(赤色と白色)のみをオーディオ機器に直接つないで、映像出力端子(Wii専用AVケーブルの黄色の端子、Wii専用D端子ケーブルのD端子など)はテレビにつないだままにしてください。

※ Wii専用AVケーブルのほか、Wii専用S端子ケーブル・Wii

専用コンポーネントAVケーブル・Wii専用D端子AVケーブルが対応しています。

▼ Wii UとテレビをHDMI端子で接続している場合は、アナログ端子を併用して(上記接続例をご参照ください)、音声出力端子(赤色と白色)のみをオーディオ機器に直接つないでください。

アナログ端子側の映像出力端子(Wii専用AVケーブルの黄色の端子、Wii専用D端子AVケーブルのD端子など)をテレビにつなぐ必要はありません。

なお、接続を有効にするには『Wii カラオケ U』のトップ画面から「採点・ゲームなど」に移動し、「オプション」内の「音声出力モードを切り替える」で「外部スピーカーモードに切り替える」をタッチして、ソフトの設定を外部スピーカーモード(\*)に変更する必要があります。

※ 外部スピーカーモードに設定すると、テレビからは音声がでなくなりますが、テレビから音を出したい場合は元の設定に戻してください。

※ 『Wii カラオケ U』にのみ外部スピーカーモードが反映されます。その他のソフトには外部スピーカーモードは反映されず、HDMI端子で接続したテレビから音声が流れます。

※ 本体設定からテレビのサウンドの設定を変更すると、その他のソフトでも外部スピーカーを使用できます。詳しくは本体電子説明書の「AVアンプなどを接続する」をご覧ください。

- ・ 画面の表示をよく読んで設定してください。

## ここはおとなのひとにみてもらってください

お子様の使用を制限したい場合は、Wii Uメニューの    
 (保護者による使用制限) で、制限したい項目を選んでく  
 ださい。このソフトでは、以下の内容を制限できます。

<small>こうもくめい</small> 項目名	<small>せいげん ないよう</small> 制限したい内容
<small>ゲームソフトの とうしん きのう</small> 通信機能	<small>ゆうこう きげん ない</small> チケットの有効期限内であっても、 <small>インターネット せつぞく</small> インターネット接続してカラオケする <small>せいげん</small> ことを制限します。 
<small>ニンテンドーe ショップ等での しょうひん サービス の購入</small> の購入	<small>こうにゅう ゆうりよう</small> チケット購入 (有料) 
<small>ミーバース しょう</small> Miiverseの使用	<small>ふてきせつ</small> ほかのユーザーとの不適切なやりとり <small>いや ぶせ</small> や嫌がらせを防ぐため、Miiverseへ <small>とうこう</small> 投稿することや、ほかのユーザーが <small>とうこう ないよう ひょうじ</small> 投稿した内容を表示することを制限し <small>せいげん</small> ます。 



1

曲を選んだり、お気に入りの曲や歌手を登録する前に、自分のMiiを選んでください。選んでいるMiiは、右側に顔とニックネームが表示されます。

2

一緒に遊ぶメンバーのMiiを追加する画面 → 8 に移動します。

3

曲を探す画面に移動します。歌いたい曲を選んで予約する → 9 と歌えます。

- ・「選曲番号を入れる」では、JOYSOUNDの選曲番号を入力して曲を選ぶことができます。

4

選んだMiiごとに、あらかじめ登録したお気に入りの曲を予約したり、Miiの衣装を着替えたりできる画面 → 10 に移動します。

5

カラオケ  
設定

マイクや演奏などの音量の設定  
を変える画面に移動します。

- GamePadのマイクで歌うときは、ここでマイクをONにしてください。

6



演奏している曲を終了させたり、キーや速さを操作したりできます。

7

採点・ゲーム  
など

カラオケをもっと楽しむための  
機能を選ぶ画面に移動します。

「オプション」では以下のことが行えます。

楽曲読み込み設定

歌っているときに楽曲が途切れてしまう場合は、ここで「読み込みが完了してから歌う」に設定してください。

音ズレ補正をする

測定した音声の遅延  を補正して、カラオケ採点の点数などへの影響を抑えることができます。

※ 音声の遅延そのものを抑える機能ではありません。

音声出力環境を  
チェックする

ご使用環境での音声出力の遅延を測定できます。

音声出力モードを  
切り替える

遅延の対策で、市販のアクティブスピーカーやAVオーディオ機器を使用するときは、ここで「外部スピーカーモード」に切り替えてください。 

8



キャンペーンや、機能の紹介などの情報を確認できます。コンテンツは順次更新されます。

9



インターネット接続していると、ニンテンドーeショップのチケットを購入する画面に移動します。チケットを購入するとチケットの有効期間中、歌い放題になります。

→ 13

するとチケットの有効期間中、歌い放題になります。

- ・ チケットを使用するには、本ソフトを「インターネットモード」ではじめる必要があります。

← 3


10



インターネット接続していると、文章やプレイしている画面の写真をMiiverseに投稿する画面が開きます。

- ・ 投稿した内容は、Miiverseにつないでいる全国のユーザーと共有します。

11

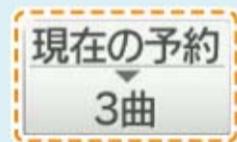

予約された曲を操作する画面に移動します。順番の変更や予約の取り消しができます。

「カラオケルーム」のメンバーにMiiを追加すると、そのMiiで曲を予約 **9** したり「マイルーム **10**」を使ったりできます。

追加したいMiiをスライドして、カラオケルームに運びと追加されます。



1



追加するMiiは『Miiスタジオ』に保存されているMiiから選べます。まだMiiを作っていない場合は、「ゲストMii」で遊ぶこともできます。

- ・「ゲストMii」の履歴やスコア、お気に入りに登録した曲などは、一時的にマイルームに保存されますが、本ソフトを終了すると消えてしまいます。

2


このメンバーであそぶ

メンバーを決定します。

うた きょく えら よやく がめん ひょうじ  
歌いたい曲を選ぶと、予約する画面が表示されます。



1

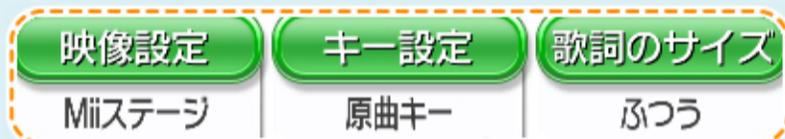

よやく きょく せってい へんこう えいそうせってい  
予約する曲の設定が変更できます。「映像設定」  
では、歌っているときのテレビ画面の映像を選べ  
ます。

い か えいそうせってい よやくまえ じゅんぴ ひつよう  
以下の「映像設定」は予約前に準備が必要です。

<p>しゃしん 写真スライドショー</p>	<p>しゃしん はい 写真データの入ったSDカード を本体に挿入する。 ※ 写真データは、JPEG形式の 画像に対応しています。 おすすめサイズ：横1280ピク セル × 縦720ピクセル ※ 写真データの数が多いと、すべ ての写真が表示されないことが あります。</p>
<p>オリジナルステージ</p>	<p>さいてん 「採点・ゲーム など」の「ス テージデザイン」でステージ を作成して保存する。</p>

2

お気に入りに  
登録する

とうろく  
登録すると、マイルーム  
から予約できるよう  
になります。



3

全国採点ランキングを見る

ぜんこくさいてん かくにん  
全国採点ランキングを確認で  
きます。

- うた  
・ 歌ったことがあれば、自分のランキングも見られます。

4



よやく けってい じゅんばん く  
予約を決定します。順番が来る  
と、演奏が始まります。

- えら よやく  
・ 選んでいるMiiで予約されます。

えら 選んでいるMiiごとのかんり 管理ができます。そうさ 操作するときは、  
じぶん 自分のMiiがひょうじ 表示されていることをかくにん 確認してください。



1



よやく 予約する ← 9 ときの  
がめん 画面で、お気に入り  
とうろく 登録した曲 (マイうた)

または、かしゅ 歌手 (マイアーティスト) から曲を選んで、よやく 予約できます。

- ・「マイうた」は200件まで、「マイアーティスト」は100件まで登録できます。

2



かこ 過去に予約した曲から選んで、よやく 予約できます。

- ・100件まで保存されます。

3



いしょう 衣装とその色を選んで、Miiの  
きが 着替えができます。きが 着替える

と、うた 歌うときテレビ画面にその衣装でとうじょう 登場します。

- ・テレビにとうじょう 登場させるには、よやく 予約のときに「映像設定」でとうじょう 映像をえいそう 選択する必要があります。

4

## マイマイク設定

えら 選んでいるMiiで予約きょくした曲  
 うた を歌うときの、マイクの  
 おんしつ 音質やエコーの種類しゅるいなどを設定せっていできます。

5

## スコア

これまでの採点さいてんの履歴りれきが  
 かくにん 確認かくにんできます。採点さいてんは予約よやく  
 まえ する前に「採点・ゲーム など」から開始かいしすると、  
 たの 楽しめます。  
 また、「おめでとうアルバム」では、これまでに  
 ほん 本ソフトを遊あそんで達成たっせいした記録きろくが確認かくにんできます。

以下のボタンは、いろいろな画面で登場します。

	ひとつ前の画面に戻ります。
	トップ画面  に戻ります。
	Miiの追加と、Miiを選ぶ操作ができるようになります。
	カラオケ設定、演奏している曲の操作、予約している曲の操作ができるようになります。

- ・「Miiを追加」と「カラオケメニュー」は、画面の隅（右上と右下）に表示されます。タッチするとメニューが開き、もう一度タッチすると閉じます。

遊あそんだ記録きろくは、選えらんでいるMiiごとに自動じどうで保存ほそんされます。各種設定かくしゅせっていや登録とうろくは、完了かんりょうのボタンおを押すと保存ほそんされます。

※ 以下い かの項目こうもくは、本ソフトほんを終了しゅうりょうすると設定せっていがリセットあそされます。遊びあそかたに合あわせて設定せっていしてください。

「カラオケ設定せってい」の一部いちぶ（ガイドメロディ、ガイドボーカル、後奏こうそうカット、Wii U GamePadのマイクゲームパッド）


カラオケの背景はいけいに流ながれる「映像設定えいぞうせってい」と「歌詞かしのサイズ」

インターネットに接続して、期間チケット (利用券) をご購入いただくと、そのチケットの有効期間に限り、毎月追加・更新される最新曲を含む100,000曲以上の中から、歌い放題でお楽しみいただけます。

- ・ チケットの種類や価格は、購入画面でご確認いただけます。
- ・ 同じWii U本体を使用しているユーザーの誰かが、有効なチケットを持っているときは、ほかのユーザーはチケットを購入できません。

ご注意：有効期間は、「チケットを購入したとき」からカウントされます。

### こうにゅうほうほう 購入方法

トップ画面の  から、ニンテンドーeショップを起動すると購入画面が表示されます。画面の案内に従って操作してください。

※ ニンテンドーeショップ電子説明書は、 (ニンテンドーeショップ) の「メニュー」から「説明書」を選ぶと、ご覧いただけます。

## 重要

本品は著作権により保護されています。ソフトウェアや説明書の無断複製や無断配布は法律で厳重に禁じられています。違反は罰せられますのでご注意ください。なお、この警告は著作権法上認められている私的使用を目的とする行為を制限するものではありません。本品は日本仕様のWii U本体でのみ使用可能です。法律で認められている場合を除き、商業的使用は禁止されています。

本製品への楽曲の収録に当たっては、著作者・著作権者の権利に十分配慮しております。

© 2012 Nintendo

Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。

JOYSOUNDは株式会社エクシングの登録商標です。

VOCALOID(ボーカロイド)はヤマハ株式会社の登録商標です。

本ソフトウェアではDynaFontを使用しています。DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。

JASRAC許諾第9011754004Y31015号

JRC許諾番号X000017H05L

e-License許諾番号ID09010170