

スタートガイド

Wii Uをはじめて遊ぶまでの準備

ご使用前に本書とWii U取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
※接続と設定は、必ず保護者の方が行ってください。

- 1 設置・接続する
- 2 設定する
- 3 ディスクソフトで遊ぶ

次へ



はじめに ~セット内容の確認~

Wii U本体セットには、「Wii Uプレミアムセット」と「Wii Uベーシックセット」の2つがあります。ご使用前に、それぞれ次のものが入っていることをご確認ください。
※ プレミアムセットのみの付属品は、店頭または任天堂ホームページから購入することもできます。
http://www.nintendo.co.jp/support/
※ 本書に掲載している画面やイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

● Wii Uプレミアムセット

Wii U本体 ×1 [WUP-101(01)]	Wii U GamePad ×1 [WUP-010(JPN)]	Wii U GamePad タッチペン ×1 [WUP-015]	HDMI*ケーブル ×1 (ハイスピードHDMIケーブル) [WUP-008]
Wii U本体 ACアダプター ×1 [WUP-002(JPN)]	Wii U GamePad ACアダプター ×1 [WUP-011(JPN)]	Wii U GamePad 充電スタンド ×1(※) [WUP-014]	Wii U GamePad プレイスタンド ×1(※) [WUP-016]
Wii U本体 縦置きスタンド ×2 [WUP-009]	● スタートガイド(本書) ×1 ● Wii U取扱説明書 ×1 ● 保証書 ×1 ● 修理依頼書 ×1	※ 使用方法については、 Wii U取扱説明書をご覧ください。	

● Wii Uベーシックセット

Wii U本体 ×1 [WUP-001(01)]	Wii U GamePad ×1 [WUP-010(JPN)]	Wii U GamePad タッチペン ×1 [WUP-015]	HDMIケーブル ×1 (ハイスピードHDMIケーブル) [WUP-008]
Wii U本体 ACアダプター ×1 [WUP-002(JPN)]	Wii U GamePad ACアダプター ×1 [WUP-011(JPN)]	● スタートガイド(本書) ×1 ● Wii U取扱説明書 ×1 ● 保証書 ×1 ● 修理依頼書 ×1	

1 設置・接続する

はじめに、下の「設置・接続に関するご注意」をお読みください。
次に、付属のWii U GamePad ACアダプターを下図のように接続してください。
バッテリーランプがオレンジ色に点灯したことを確認してから、1-①(→次ページ)に進んでください。

接続前の準備: Wii U GamePadの充電をはじめる

1. GamePadの充電ポートにACアダプターのケーブルを差し込みます。

2. ACアダプターのプラグをコンセントに差し込みます。

充電中は、バッテリーランプがオレンジ色に点灯します。バッテリーランプが消えたら充電完了です。ACプラグをコンセントから抜いたあと、GamePadとプラグを持ってまっすぐ抜いてください。

※ プラグの向きに注意して、しっかり奥まで差し込んでください。
※ 10~35℃の場所で充電してください。
※ Wii U GamePad充電スタンドを使って充電することもできます(→ Wii U取扱説明書「Wii U GamePadの充電」)。
※ 長期間使用しないと、充電できなくなることがあります。必ず半年に一度は充電してください。

設置・接続に関するご注意

- 以下のような場所に置かない
 - 密閉されたラックの中など、熱のこもる場所
 - AV機器の上などの高温になる場所
 - 湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所
 - 小さなお子様の手の届く場所、不安定な場所
 - 急激に温度が変化して結露するような場所(エアコンの真下など)
 - 無線通信が禁止または制限されている場所(病院など)
 - 電子レンジやコードレス電話などの電波干渉の原因となる機器が近くにある場所
- 日本国内の家庭用電源(AC100V)以外で使用しない
- ACプラグは、コンセントにしっかり奥まで差し込む
- 濡れたり、油分で汚れたりした手で触らない
- 本体は、横置きまたは縦置きで使用する
 - ※ 縦置きする場合は、Wii U本体縦置きスタンドを使用してください。
- センサーバーをテレビの通風口の上に置かない
 - ※ GamePadを入れていた袋は、修理依頼時に必要になりますので、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。その他の袋などは、すぐに廃棄してください。

- ① テレビの入力端子とケーブルを確認する
- ② テレビとWii U本体、ACアダプターを接続する
- ③ センサーバーを設置する

お使いのテレビにある入力端子と、接続に使用するケーブルの種類をご確認ください。
※ テレビの入力端子がある場所は、背面や側面など、お使いのテレビによって異なります。
※ Wiiをお持ちの方は、Wiiで使用していたAVケーブルをWii U本体でも使用することもできます。

お使いのテレビにHDMI端子はありますか?

ある

端子の形状と使用するケーブル

HDMI	付属のHDMIケーブルだけで、高品質な映像と音声を楽しみいただけます。	Wii専用D端子AVケーブル [RVL-012] (別売)	Wii専用コンポーネントAVケーブル [RVL-011] (別売)	Wii専用S端子ケーブル [RVL-010] (別売)	Wii専用AVケーブル [RVL-009] (別売)
★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★	

映像のきれいさ

ない

テレビに上記の入力端子がない場合

テレビによっては、変換コネクタなどのテレビの周辺機器が必要になる場合があります。くわしくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

テレビの電源がOFFになっていることをご確認のうえ、①~③の順番で、付属のHDMIケーブルやWii U本体ACアダプターを奥までしっかり差し込んでください。ACプラグをコンセントに差し込むと、Wii U本体の電源ランプが赤色に点灯します。
※ Wii U本体は、壁などから10cm以上離して設置してください。
※ Wii U本体の上に、ほかの機器(USBハードディスクなど)を置かないでください。

1. テレビのHDMI端子にHDMIケーブルを差し込みます。

2. Wii U本体のHDMI端子にHDMIケーブルを差し込みます。

3. ACアダプターのプラグをコンセントに差し込みます。

HDMIケーブル以外で接続する場合

使用するAVケーブルのプラグを、テレビとWii U本体それぞれに接続してください。
※ Wii U本体にはAVマルチプラグを接続します(右図)。
※ プラグは奥までしっかり差し込んでください。
※ ACアダプターの接続は、上記の②と③をご覧ください。

テレビに複数の入力端子がある場合

ケーブルを接続した入力端子の名前や番号(HDMI1「ビデオ2」入力3)などを覚えておいてください。接続完了後、Wii Uの画面を表示するとき(裏面 2-②)に必要になります。

Wiiソフトで遊ぶには、センサーバーの設置が必要です。
また、Wiiリモコン(またはWiiリモコンプラス)を使用するWii Uソフトでも、必要な場合があります。(一部ソフトを除く)

■ Wiiをお持ちの方

Wiiで使用していたセンサーバーを、Wii U本体の背面に奥までしっかり差し込んでください。

■ Wiiをお持ちでない方

- センサーバー[RVL-014]を、次の手順に従って設置してください。
- ① センサーバーを、Wii U本体の背面に奥までしっかり差し込む
 - ② 下の「設置のポイント」をご確認のうえ、センサーバーの裏側にある白い台紙をはがし、テレビの上または下(テレビ台)に設置する

設置のポイント

- テレビ画面の中心に、まっすぐに設置する
- できるだけテレビまたはテレビ台の前面に、水平に設置する
- 画面の近くに設置する

本体を縦置きにする場合

本体の突起をWii U本体縦置きスタンドの溝に差し込んで取り付けてください。
※ 本体の吸気口の部分には取り付けしないでください。
※ Wii U本体縦置きスタンドは、プレミアムセットに付属しています。

2 設定する

はじめてWii Uを使用するときは、GamePadの登録と本体の設定が必要です。

① テレビとWii U本体の電源をONにする

① テレビに付属しているリモコンで、テレビの電源をONにする



② Wii U本体の◎を押して電源をONにする
電源ランプが青色に点灯します。



② テレビの入力を切り替えて、Wii Uの画面を表示する

リモコンの入力切替ボタン(名称はメーカーによって異なります)を押して、テレビの入力を、ケーブルを接続した入力端子の番号(→表面 1-②)に合わせてください。
※テレビによっては、入力切替ボタンを押したあと画面が表示されるまで、十数秒程度かかる場合があります。



例: HDMI1に設定する場合

③ GamePadの電源をONにする


※充電中(バッテリーランプ点灯中)は、ACアダプターを接続したまま操作してください。



④ GamePadをWii U本体に登録する

Wii U本体とGamePadにある登録用のボタン「シンクロボタン(SYNC)」を押して登録します。

① Wii U本体のシンクロボタンを押す



② GamePadからタッチペンを取り出し、背面にあるシンクロボタンを押す




③ テレビの画面に表示されるマークを左から順番に、GamePadで入力する

※GamePadの画面が消えている場合は、GamePadの◎とシンクロボタンを順番に押してください。

[Wii U GamePadを使用する準備ができました]と表示されたら、登録は完了です。

マーク入力画面が再度表示された場合は、テレビに表示されているマークを確認して、もう一度入力してください。

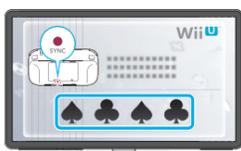

(マークは一例です)



タッチして入力

⑤ 画面の案内に従って設定する

設定に関するくわしい説明や注意事項は、設定時にGamePadやテレビの画面に表示されます。あわせてご覧ください。

ニンテンドー3DS本体にニンテンドーネットワークIDを登録済みの方へ

Wii U本体の自分のユーザーにも同じIDを登録すると、ニンテンドーeショップのご利用記録や残高などを3DS本体と共有できるのでおすすめです(→ Wii U取扱説明書「ユーザー設定」)。
※別々のIDにすると共有できません。

タッチスクリーンが操作できない(正しく反応しない)ときは

タッチスクリーンに貼り付けた市販の保護シートが次のような状態になっていると、タッチスクリーンが正しく反応しない可能性があります。保護シートの取扱説明書をご覧ください。正しく貼り直してください。
※保護シートがずれた場合は、画面枠に乗り上げている部分を押し込まず、貼り直してください。



気泡(空気)やゴミが入っている 保護シートがずれている 画面枠とタッチスクリーンの間に保護シートが入り込んでいる

※保護シートを取り外すと操作できるようになる場合は、GamePadの故障ではありません。

テレビにWii Uの画面が表示されないときは

Wii U本体の電源ランプが青色に点灯しているか確認する
消灯している場合は、ACアダプターが、奥までしっかり差し込まれているか確認してください(→表面 1-②)。

テレビとWii U本体を接続しているケーブルが、奥までしっかり差し込まれているか確認する(→表面 1-②)

テレビの入力切替の設定を確認する(→2-②)
次のような場合は、端子の優先順や入力切替のスキップ、テレビの省電力モードなどが設定されている場合があります。お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
●Wii U本体を接続した入力端子の番号に合せても、画面が表示されない。
●Wii U本体を接続した入力端子の番号が表示されない。

主な設定項目



日付と時刻



テレビ/TVリモコン機能



インターネット




ユーザーの追加(設定)




保護者による使用制限



それぞれの項目は、あとで設定または変更することもできます。

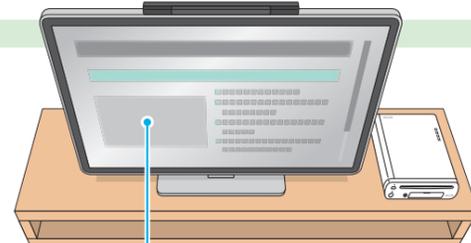

設定中の項目の説明が表示されます。

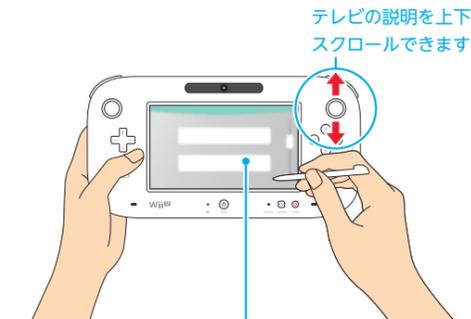

テレビの説明を上下にスクロールできます。

設定画面が表示されます。画面をタッチして操作してください。

本体設定は、次のボタンで操作することもできます。
●Lスティック : 項目選択
●十字ボタン : 項目選択
●A/B/X/Yボタン : 画面上のボタン選択

左のような画面(Wii Uメニュー)が表示されたら、設定は終わりです。

3 ディスクソフトで遊ぶ

Wii UディスクやWiiディスクで遊べます。

※Wii Uメニューの⚠(安全に使用するために)を必ずお読みください。

※ソフトによっては、Wiiリモコンの登録(→下記)と、センサーバーの設置(→表面 1-③)が必要です。

Wiiリモコンをお持ちの方は(Wii U本体への登録方法)

Wii Uでも、Wiiリモコンを使って遊べます。Wiiリモコンを使う場合は、Wii U本体への登録が必要です。

Wii U本体のシンクロボタンを押したあと、Wiiリモコンのシンクロボタンを押してください。

※一部、Wiiリモコンジャケットを取り外さずに、ストラップの突起でシンクロボタンを押すことができるものもあります。



① ディスクを取り出す

●ディスクケースの中央にあるPUSHボタンを押し、ディスクが浮いた状態になってから取り出してください。



PUSHボタン

② ディスクを入れる

●レーベル面(印刷面)を上向きに入れてください。
●本体を縦置きにしている場合は、レーベル面を右向きに入れてください。



③ ソフトのアイコンをタッチする

●Wiiディスクの場合は、Wiiメニューに移動します。
●以降の操作は、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。



ディスクソフトのほかにも、内蔵ソフトやネットワークサービスなど、Wii Uにはたくさんの遊びが用意されています。

それではWii Uでお楽しみください!

Wiiをお持ちの方へ ~WiiからWii Uへの引っ越し~

Wii本体に保存されているソフトやセーブデータなどを、Wii U本体に引っ越し(移動)できます。引っ越しには、Wii U本体セットとWii本体セットのほかに、次のものが必要です。

- SD/SDHCメモリーカード 1枚(以下、SDカード) ※空き容量512MB以上が必要です。
- ブロードバンド・インターネット環境

※引っ越ししたデータは、Wii本体から消去されます。

※Wii U本体からWii本体への引っ越しはできません。また、一度引っ越しすると、Wii本体には戻せませんのでご注意ください。

■引っ越しできるデータ

次のデータをまとめて引っ越しできます。データを個別に選んで引っ越ししたり、右記以外のデータ(ゲームキューブ用ソフトのセーブデータなど)を引っ越ししたりすることはできません。


Wii	<ul style="list-style-type: none"> ●Wii専用ソフトのセーブデータ ●Wiiウェアとセーブデータ ●バーチャルコンソール対応ソフトとセーブデータ ●ソフトの追加コンテンツ
Wii U	<ul style="list-style-type: none"> ●Wiiポイント ●Wiiショッピングチャンネルのご利用記録
その他	<ul style="list-style-type: none"> ●Mii

■引っ越しの流れ

Wii U本体とWii本体をインターネットに接続して、それぞれのWiiショッピングチャンネルから引っ越し用ソフトを受信(無料)したあと、SDカードを使ってデータを引っ越しします。

※Wii U取扱説明書「WiiからWii Uへの引っ越し」をご覧ください。引っ越し用ソフトの画面の案内に従って操作してください。

引っ越し用ソフトを受信

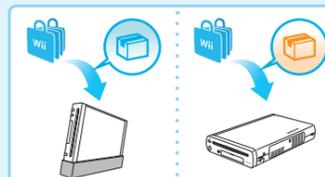

SDカードを使ってデータを移動



Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。

©2012 Nintendo

禁断転載